

# 360°首振 サーキュレーター

静音

リモコン付


DC

USB給電

取扱説明書

保証書付

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

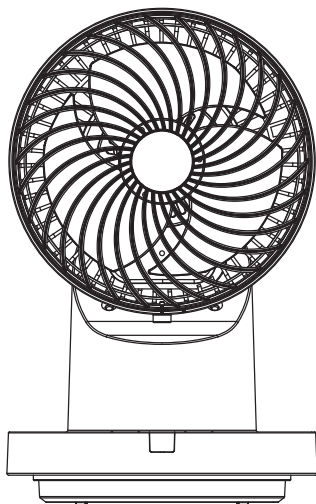

FF-SQ862TC-FBH(グレージュ)  
FF-SQ862TC-FW(ホワイト)

## 目次

安全上のご注意 .....	1~3
各部の名称/主な仕様 .....	4
リモコンの準備 .....	5
ご使用方法 .....	6~10
お手入れ方法/保管について .....	11~13
保証書	

背面ガードまで  
外せる

# 安全上のご注意

必ずお守りください

■表示について:表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



## 警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



## 注意

この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

(下記は図記号の一例です。)



## 禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



## 指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



## 警告

 分解禁止	●絶対に分解したり修理・改造は行わない。 ※発火したり、異常作動してけがをすることがあります。	 禁止	●ぬれた手で電源アダプターの抜き差しをしない。 ※感電の原因になります。
 禁止	●本体の丸洗いはしない。水につけたり、水をかけたりしない。 ※ショート・感電のおそれがあります。	 禁止	●電源アダプターにピンやゴミを付着させない。 ※感電・ショート・発火の原因になります。
 指示	●15A以上のコンセントを単独で使う。 ※他の器具と併用した分岐コンセントは異常発熱して発火することがあります。	 禁止	●包装用ポリ袋は、幼児の手の届かないところに保管する。 ※誤ってかぶると、窒息の原因になります。
 指示	●電源アダプターは根元まで確実に差し込む。 ※差し込みが不完全な場合、感電・発火による火災の原因になります。	 指示	●子供の手の届かないところに保管する。 ※やけど・感電・けがをするおそれがあります。
 禁止	●AC100V以外では使用しない。 ※やけど・感電・けがをするおそれがあります。	 禁止	●USBケーブルを破損させたり、加工(無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟み込むなど)しない。 ※USBケーブルが傷ついて、火災・感電の原因になります。
 禁止	●USBケーブルや電源アダプターが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 ※感電・ショート・発火の原因になります。		

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## 警告

 <p>禁止</p>	●電源アダプターやUSBケーブルを熱器具に近づけない。 ※感電や火災の原因になります。	 <p>禁止</p>	●金属物などの異物を入れない。 ※機器内部のショートや、発熱による火災や感電の原因になります。
---	--	---	--

## 注意

 <p>指示</p>	●使用時以外は、電源アダプターをコンセントから抜く。 ※けがややけど、絶縁劣化による感電・通電火災の原因になります。	 <p>禁止</p>	●不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。 ※火災の原因になります。
 <p>指示</p>	●電源アダプターを抜くときは、USBケーブルを持たずに電源アダプターをもって引き抜く。 ※感電や火災の原因になります。	 <p>禁止</p>	●熱器具の近くに置かない。 ※樹脂部分が溶けて引火する原因になります。
 <p>禁止</p>	●ガスレンジなどの炎の近くや、可燃性ガス・タバコ・線香の近くで使わない。 ※炎の立ち消え、引火・爆発やショートによる火災・爆発の原因になります。	 <p>禁止</p>	●油煙や湯気の当たる場所や、湿気やほこりの多い場所には置かない。 ※油・水分・ほこりがついた部分を電気が伝わり、火災や感電の原因になります。
 <p>禁止</p>	●風を体に直接あてない。 ※健康を害することがあります。	 <p>禁止</p>	●落下させたり、強い力をあたえない。 ※破損やけがのおそれがあります。
 <p>禁止</p>	●ガードの中や可動部へ指を入れない。 ※けがの原因になります。	 <p>禁止</p>	●髪の毛・衣類・カーテンをガードに近づけない。 ※巻き込まれて、けがや破損の原因になります。
 <p>禁止</p>	●移動時は本体を引きずらない。 ※床や畳を傷つける原因になります。	 <p>禁止</p>	●薬品(殺虫剤等)をかけた後、薬品がかかる場所で使用しない。 ※変質や破損の原因になります。
 <p>禁止</p>	●USBケーブルに破れなどのダメージがあった場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターに修理を依頼する。 ※ショート・感電のおそれがあります。	 <p>禁止</p>	●本製品は室内専用のため必ず室内で使用。屋外では使用しない。 ※感電の原因になります。
 <p>指示</p>	●テレビやラジオ等の機器に映像の乱れや雑音が入る場合は、機器から離す。		

## コイン形リチウム電池を安全にお使いいただくために

液漏れ、発熱、破裂、発火、誤飲による大けがや失明を避けるため、以下のことをお守りください。

### 警告


- 電池は、乳幼児の手の届かない所に置く。  
万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
- 電池を充電しない。
- 電池を火の中に入れてたり、加熱、分解しない。
- 電池の  $\oplus$  と  $\ominus$  を逆に使用しない。
- 電池の液が目に入ったときは、目に傷害を与えるおそれがあるので、こすらずにすぐに多量の水道水などのきれいな水で洗ったあとに、ただちに医師の治療を受ける。
- 電池をショートさせたり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒にしない。
- 電池に液漏れや異臭があるときは、漏れた電解液に引火するおそれがあるので、すぐに火気から遠ざける。
- 電池に直接はんだ付けしない。

### 注意


- 電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
- 直射日光の当たる場所・高温・多湿の場所を避けて使用・保管する。
- 電池を水などでぬらさない。
- 電池の使用・保管時に、発熱・変形などの異常に気づいたときは使用しない。
- 機器によっては、電池を挿入するときに機器の金属部と電池の  $\oplus$  および  $\ominus$  端子部が接触することがあるので、ショートさせないように挿入する。
- 使用済みの電池を捨てる場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その条例に従って廃棄する。

# 各部の名称


## 前面

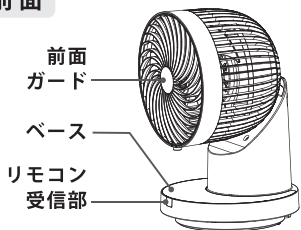


## 側面

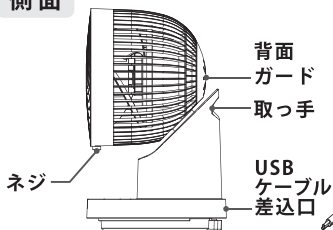


## 付属品

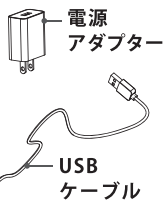

## 操作部

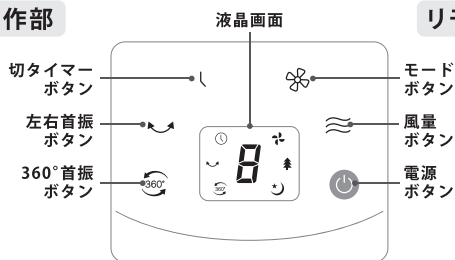

## リモコン

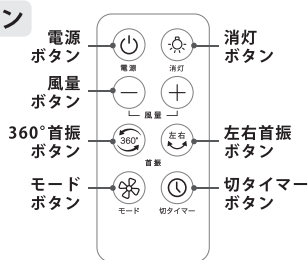

# 主な仕様

型番 / 品番	FF-SQ862TC-FBH (グレージュ) / 00-8321 FF-SQ862TC-FW (ホワイト) / 00-8322
外形寸法	(約) 幅174×高さ268×奥行176mm (羽根サイズ: 約135mm)
質量	約1.2kg
電源	DC5V (USB給電: USB Type-C 入力端子)
消費電力	9 W ※風力 8(最大)稼働時 (50Hz/60Hz)
風速	318m/分 ※風力 8(最大)稼働時 (50Hz/60Hz)
風量	9.8 m <sup>3</sup> /分 ※風力 8(最大)稼働時 (50Hz/60Hz)
風量調節	8段階
首振	360°自動首振/左右自動首振
付属品	リモコン (動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵) 保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、 USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)

※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。


# リモコンの準備

- リモコンにはあらかじめ電池が入っています。  
ご使用前に絶縁フィルムを引き抜いてください。  
※あらかじめセットされている電池は動作確認用です。



## 電池を交換するとき

- ①リモコン底部の電池ホルダーを引き出します。  
タブを内側に押さえながら電池ホルダーの切れ込みにツメを入れ、電池ホルダー全体を手前にスライドさせます。
- ②コイン形リチウム電池の極性(+)・(-)を間違えないようにして、電池ホルダーに入れます。




使用電池	CR2032
------	--------

- ③電池ホルダーをリモコンにしっかりと戻します。

## リモコンの受信範囲

- リモコンは本体のリモコン受信部に向けて操作してください。
- リモコンの受信範囲はリモコン受信部正面より約4m以内、上20度、左右30度、高さ1m以内になります。

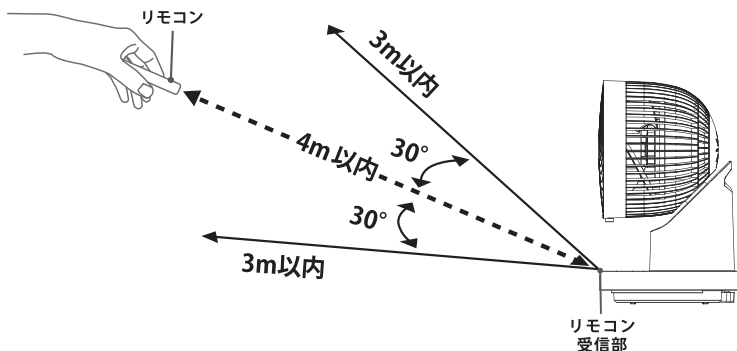

# ご使用方法

## 1 準備する


- ① 付属のUSBケーブルの「USB type-A」端子を付属の電源アダプターに接続します。




指示

- 必ず付属の電源アダプターと、付属のUSBケーブルをご使用ください。

※容量が合わないものが使用されると、故障や不具合が出るおそれがあります。

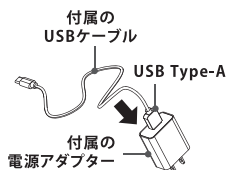


- ② USBケーブルの「USB type-C」端子を本体背面にあるUSBケーブル差込口に接続します。

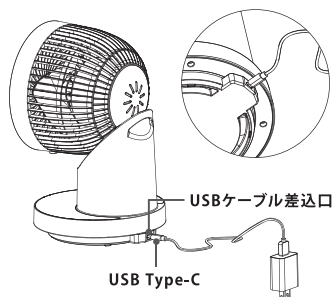

- ③ 電源アダプターをコンセントに差し込みます。

※電源アダプターを奥までしっかり差し込んでください。

- ・電子音が生じ、運転待機状態になります。

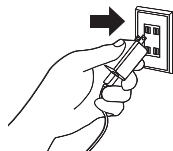

## 2 運転を開始する

操作部の「電源」ボタンをタッチすると電源が入り、運転が開始されます。

※リモコンの場合はタッチではなく押してください。



### ●自動停止機能について

- ・本製品は安全のため、何も操作をせずに約10時間経過すると、自動で運転を停止します。

# ご使用方法

## 3 お好みの運転を選ぶ

お好みの風量や運転モード、360°首振・左右首振や切タイマーを選びます。

### 風量

- 運転中に「風量」ボタンをタッチすると、風量が切り替わり、デジタルで表示されます。風量は8段階です。

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8



### モード

- 運転中に「モード」ボタンをタッチすると、「連続運転」→「リズムモード」→「おやすみモード」の順で切り替わり、デジタルで表示されます。

🌿 リズム / 強、中、弱を繰り返す、自然風に近い風です。


🌙 おやすみ / 時間の経過とともに風が弱くなり、8時間後に自動停止します。



### 360°首振

- 運転中に「360°首振ボタン」をタッチすると、本体の首が約360度首振します。

●もう一度タッチすると首振が停止します。

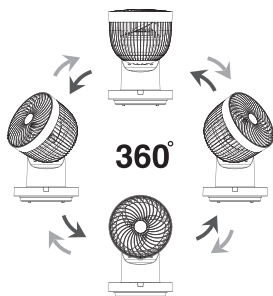




# ご使用方法

## 😊 左右首振

■ 運転中に「左右首振」ボタンをタッチすると、本体のベースごと横方向に約60度首振します。

● もう一度タッチすると首振が停止します。

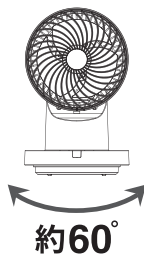

禁止

● 手で上下・左右の角度を変えることはできません。

※ 必ず360°首振ボタン・左右首振ボタンの操作をして角度を調整してください。故障するおそれがあります。

## ● 首振機能について

- ・首振機能は専用モーターとその他の連結部分で構成されています。運転を行っている際に、モーターの動作音がすることがありますが、異常ではありません。異常と思われる音がするときは、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- ・首振運転をしているときに本体を持って移動させないでください。連結部やモーターに負荷がかかり、故障の原因になります。

# ご使用方法

## 🕒 切タイマー ●設定した時間になると、自動的に運転を停止します。

■ 運転中に「切タイマー」ボタンをタッチすると、1～8時間の8段階で「切タイマー」をセットすることができます。

- 「切タイマー」ボタンをタッチするたびにタイマー設定時間が切り替わり、🕒マークが点灯します。
- タイマー作動時は、風量とタイマー残り時間が交互に表示されます。
- 設定時間が終わると、自動的に停止します。


※切タイマーは、運転中でないとセットできません。  
※タイマー設定中に電源アダプターが抜けた場合や、停電した場合は設定がリセットされますので、運転を再開したあとで初めから操作をやり直してください。



## 💡 消灯 ●リモコンのみ操作が可能です。

■ 夜間にタッチパネルや液晶画面の文字表示が眩しく感じられた場合は、リモコンの「消灯」ボタンを押してください。

- 本体が動いたまま、タッチパネルと液晶画面の表示が消灯します。
- 再度リモコンの「消灯」ボタンを押すと、タッチパネルと液晶画面の表示が点灯します。

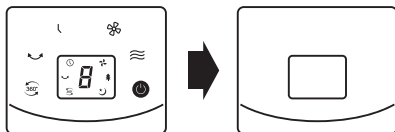


## 4 ご使用後は

「電源」ボタンを押して運転を停止し、電源アダプターをコンセントから抜いてください。


# ご使用方法

## 主な設置例


■安定した場所でご使用ください。

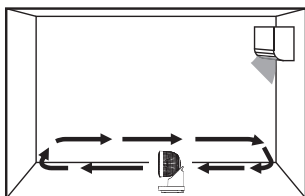


冷房時に下にたまった  
冷たい空気を循環します。

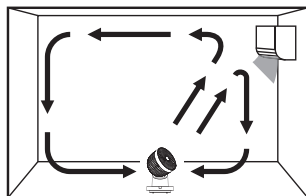


暖房時に上にたまった  
暖かい空気を循環します。

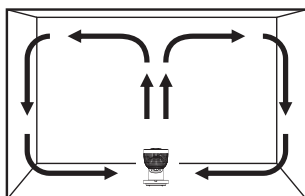


天井に向けて、部屋全体に  
空気が行き渡ります。

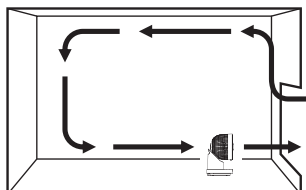

外の空気を取り込み循環  
します。

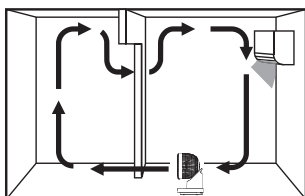

2部屋に冷暖房の空気を  
循環します。

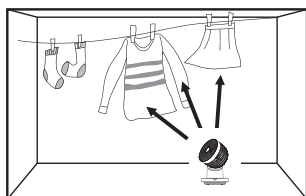

湿気がこもりがちな部屋の  
空気を循環します。



禁止

●熱器具の近くに置かない。

※樹脂部分が溶けて引火する原因になります。



指示

●テレビやラジオ等の機器に映像の乱れや雑音が入る場合は、機器から離す。

# お手入れ方法



指示

●お手入れの前に電源アダプターをコンセントから抜いてください。

※けがをするおそれがあります。



指示

●磨き粉・金属たわし・漂白剤・シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー・アルコール類で拭かないでください。

※傷がついたり変色・変形などの原因になります。

## 本体外側のお手入れ


■柔らかい布を水またはぬるま湯にひたし、固く絞ってから拭いてください。汚れがひどい場合は、水でうすめた台所用中性洗剤を使用してください。仕上げに乾いた布などで水気を拭き取ってください。



禁止


●絶対に水をかけたり、丸洗いをしないでください。

※故障の原因になります。

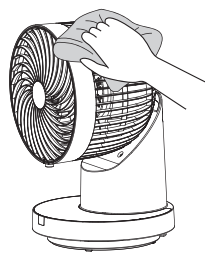

## 本体内側のお手入れ

■前面ガードと羽根と背面ガードを取り外し、掃除機でホコリやゴミなどを取り除いてください。(前面ガードと羽根と背面ガードの取り外し方・取り付け方は次ページを参照。) ゴミが取りきれない箇所は、やわらかい布などで拭き取ってください。

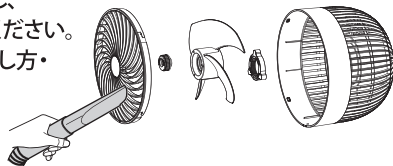

### ●保管について

- ・前項の要領で汚れを落とし、よく乾燥させて清潔な場所に保管してください。
- ・長期間お使いにならない場合は、ポリ袋に入れて箱にしまい、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。


### リモコンの電池について

- ・長期間お使いにならない場合は、必ずリモコンの電池を抜いてください。入れたままにしておくと、液もれによって内部を汚損したり、破裂による発火や火災の原因になります。


# お手入れ方法

## 前面ガードと羽根と背面ガードの取り外し方

- ① 頭部の下にある手回しネジを緩めて、外します。

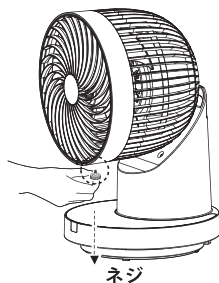


- ② 前面ガードを反時計回りに回し、外します。  
③ 羽根ナットを羽根を持ちながら時計回りに回して外し、羽根も外します。  
④ 背面ガードスピナーを反時計回りに回して外し、背面ガードも外します。

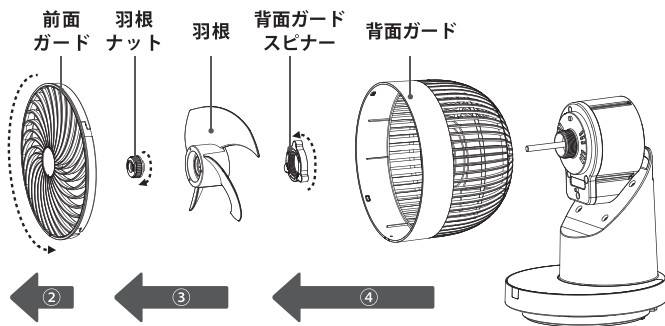


# お手入れ方法

## 前面ガードと羽根と背面ガードの取り付け方

- ①背面ガードを戻し、背面ガードスピナーを時計回りに回して、しっかりと止めてください。
- ②軸と羽根の欠けている部分を合わせて羽根を戻し、羽根ナットを羽根を持ちながら反時計回りに回し、しっかりと止めてください。
- ③前面ガードの溝を背面ガードの固定爪にはめ込み、時計回りに回して固定します。(カチッと音がするまで回す。)

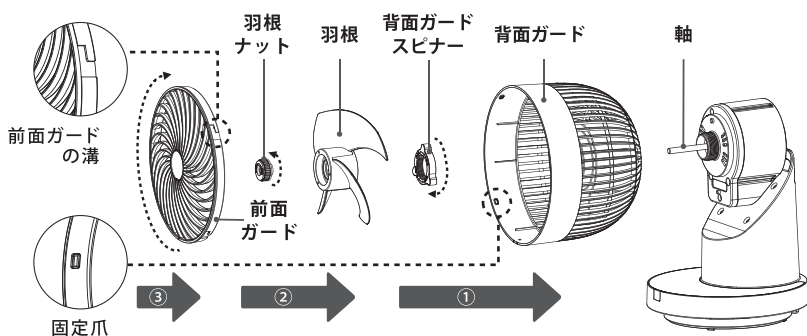

- ④その後、手回しネジでしっかりと止めてください。

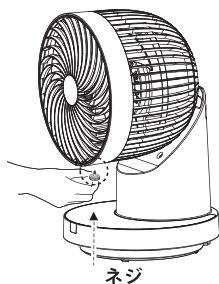

- 必ず前面ガードと羽根と背面ガードが、確実に固定されたことを確認してください。
- ※前面ガードと羽根と背面ガードがはずれたまま運転をすると、けが・感電・火災の原因になります。

# 保証書


持込修理 無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。  
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷  
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換  
(ホ) 本書のご提示がない場合  
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)  
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷  
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	360°首振 サーキュレーター	★お買い上げ日：
型番/品番	FF-SQ862TC-FBH(グレージュ)/00-8321 FF-SQ862TC-FW(ホワイト)/00-8322	年 月 日
お客様	(フリガナ) ★お名前	様
	★ご住所 〒 -	
	電話 ( )	
修理メモ		
販売店	★住所 店名 電話	(印)

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
**0120-963-006 048-992-2735**

電話 受付 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ

電話 受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

# Memo

---

A series of horizontal dashed lines for writing.