


保証書付  
取扱説明書


## 電動バリカン

型番：HB-ORFC1661  
品番：00-8352

このたびは電動バリカンをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

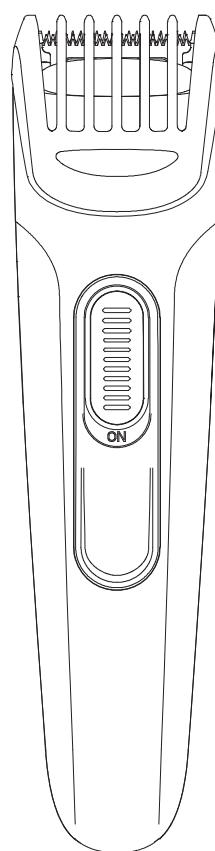

## 使い始める前に、中身をご確認ください。

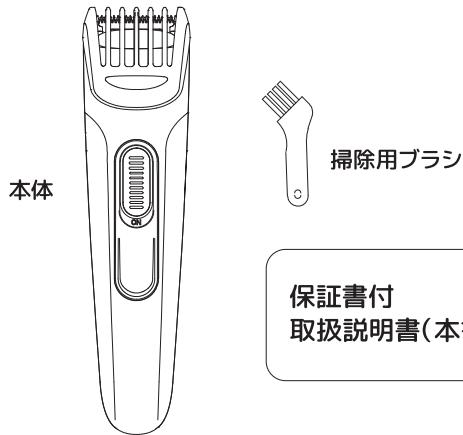

## 安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

<b>△ 警告</b>	この表示を無視して、誤った使いかたをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	<b>△ 注意</b>	この表示を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。
必ず守る	<p><b>万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源を切り、乾電池を取り外す。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災・感電の原因となります。</li> <li>●煙が出なくなるのを確認して、販売店または弊社お客様相談室へご連絡ください。</li> </ul>	禁止	<p><b>髪の毛を刈る以外の目的に使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●事故やけが・故障の原因となります。</li> </ul> <p><b>自分で意思表示ができない人に使用しない。</b></p> <p><b>使用前に刃に破損がないか、付属品が正しく取り付けられているかを確かめる。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●肌を傷つけたり、けがや故障の原因になります。</li> </ul>
水かけ禁止	<p><b>水をかけたり、水洗いをしない。水のかかる場所や湿気のある場所に保管しない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電・ショートのおそれがあります。</li> </ul>		<p><b>お手入れの際、シンナー・ベンジン・アルコールは絶対に使わない。また、化粧品やハンドクリームなど油成分の付いた手で使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●故障・変形・変色の原因となります。</li> </ul>
禁止	<p><b>頭部・耳・耳の周辺に皮膚の病気があつたり、けがを負っている方は使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●傷口の悪化やけがの原因になります。</li> </ul> <p><b>お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●思わぬけがを負うおそれがあります。</li> </ul>	必ず守る	<p><b>周囲の人の不意の動作に気をつける。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●接触によりけがをするおそれがあります。</li> </ul> <p><b>使用後は電源を必ず切る。長時間使わないときは乾電池を取り外す。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●乾電池の消耗を抑えます。</li> </ul>

## 乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

<b>△ 警告</b>	●火中への投入、加熱、分解をしない ●取り外した乾電池を幼児に触らせない ●ショートさせない ●直射日光や火などの過度の熱にさらさない	<b>△ 注意</b>	●①の表示どおりに入れる ●指定以外の乾電池を使わない ●使用推奨期限内の乾電池を使う ●使い切った乾電池はすぐに取り外す ●しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく
-------------	--	-------------	---

- 万一液もれたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一お子様が乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。

## 保証書

持ち込み修理・無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
3. 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
- (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準する使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	電動バリカン			★お買上げ日:	年 月 日
型番	HB-ORFC1661			品番	00-8352 保証期間: 本体1年間(お買上げの日から)
お客様	ふりがな ★お名前			姓	
	★ご住所 〒			電話 ( )	

## 修理メモ

販売店	★住所 店名 電話	印
-----	-----------	---

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のため記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

**OHM** 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006	048-992-2735
電話受付	平日9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

## 主な仕様

販売名	オーム電動バリカン
型番	HB-ORFC1661
電源	DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
連続使用時間	約45分(アルカリ乾電池新品使用の場合)
材質	ABS樹脂、ステンレス鋼
外形寸法	幅39.5×高さ156×奥行39.5mm(本体のみ)
質量	約91g(本体のみ)
付属品	掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書

※外観、仕様は予告なく変更することがあります。  
※連続使用時間はあくまで目安であり、使用環境・使用頻度などにより異なります。  
※本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

## 故障かなとおもったら

- 電源が入らない。**  
アタッチメントロックがされていますか。  
乾電池は入っていますか。ⒶⒶの向きは正しいですか。乾電池が消耗していませんか。
- アタッチメントが本体に装着できない。**  
アタッチメントロックがかかっていないですか。
- 刃やアタッチメントがガタつく。**  
しっかりと本体に取り付けられていますか。
- 本体が異常に熱い。**  
内部が破損している可能性があります。販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。
- 本体が変形している。**  
すぐに使用を中止し、販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。
- 切れ味が悪くなった。**  
刃は消耗品ですので、寿命が考えられます。買い替えをご検討ください。

## 保証書とアフターサービスについて


## 保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買上げの販売店にお申し出ください。保証期間は買上げ日より1年間です。


## アフターサービスについて

- 調子が悪いときは  
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は  
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は  
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

## 各部の名称

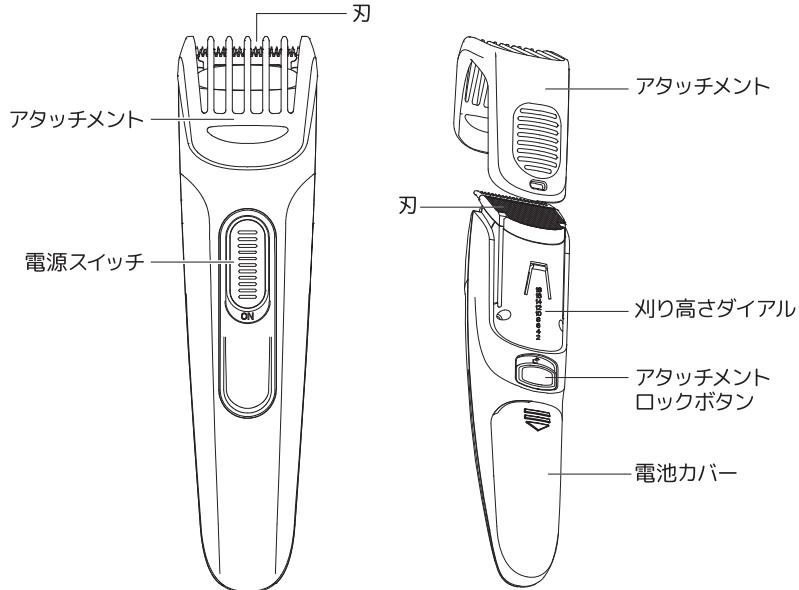

## 乾電池の入れかた

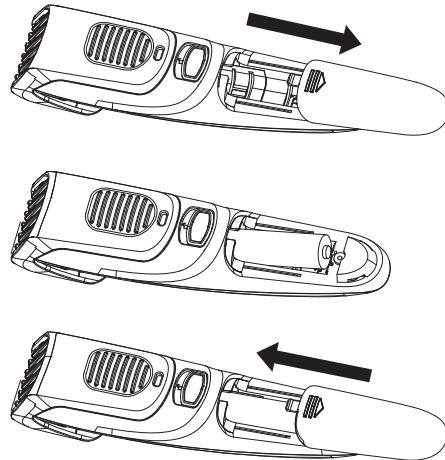

1 電池カバーを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

2 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)を、左図のとおり正しく入れます。


3 電池カバーを元どおりにしっかりと閉めます。

- コイルばねのある方が⊖(マイナス)です。⊖側から先に入れてください。
- 必ずアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池は電池容量が小さく、本製品には向きません。

## 使いかた

### アタッチメントの操作方法・取り外しかた・取り付けかた

#### 〈操作方法〉

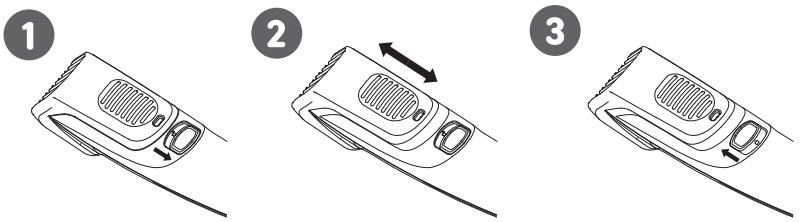

ロックボタンを下にスライドしてロックを外します。


アタッチメントを上下に移動して、好みの刈り高さへ調整します。

最後にロックボタンを上にスライドしてロックします。

刈り高さ調整ダイヤル	2	4	6	8	10	12	14	16	18
髪の長さ	2mm	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	18mm

#### 〈取り外しかた〉

スイッチをオフの状態にして、ロックを解除してください。アタッチメントを上にスライドしていくと外れます。危険なのでアタッチメントを取り外したまま電源スイッチを入れないでください。

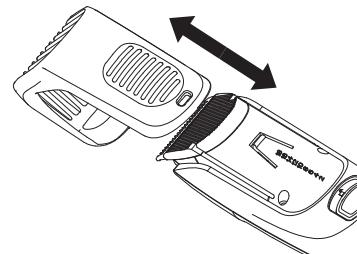


#### 〈取り付けかた〉

アタッチメントのフックを本体のスリットに合わせ、押し込みます。

### 電源のオン/オフ

電源スイッチを上にスライドさせると電源が入ります。電源を切るときは、下にスライドさせます。

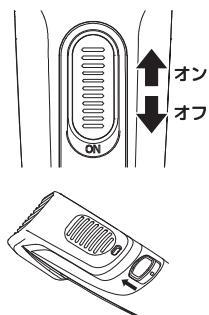


※背面のアタッチメントロックボタンを「▲」の状態にしないまま電源を入れると強制的に「▲」がかかります。

※電源を入れた状態でアタッチメントロックが外れた場合、電源はオフとなります。


### 髪の刈りかた(例)

- 市販のくしで髪をとかし、刈る分をすくい上げるようにしてカットするのがコツです。
- 耳などに刃をあてないようにご注意ください。また、頭皮に強く押し付けないでください。
- 本機を裏返して使わないでください。
- 使用中は刃の部分が熱くなりますので、直接肌に触れないようにしてください。やけどをするおそれがあります。
- アタッチメントがロックされていることをご確認ください。

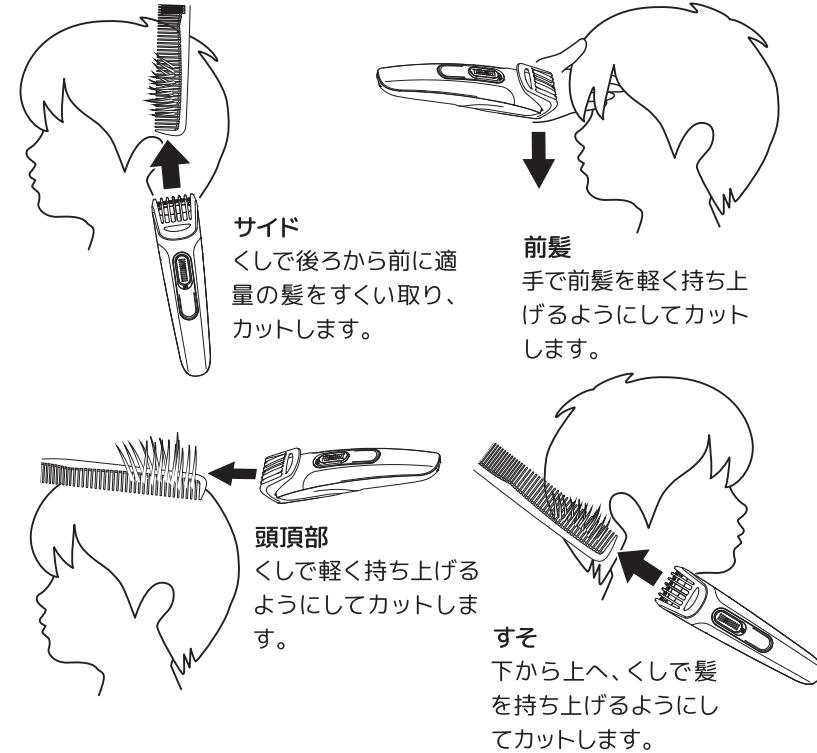

### 使い終わったら

電源スイッチを下にスライドさせ、電源を確実に切ってください。

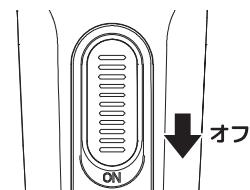

## お手入れのしかた

### 〈お手入れを始める前の準備とご注意〉

●電源を切り、誤作動防止のため、乾電池も取り外してください。

#### 本体のお手入れ

**重要** 本体は防水仕様ではありません。  
絶対に水をかけたり、水に浸したりしないでください。

●本体に付着した毛くずは掃除用ブラシで払い落してください。


●表面の汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどいときは、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ、軽く拭いた後に乾拭きしてください。シンナー やベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので絶対に使用しないでください。

#### 刃部のお手入れ

##### 〈刃部の取り外しかた〉

●本体からアタッチメントを外し、本体を正面にした状態で十分に気をつけながら、両手の親指で刃の部分を後ろへ押し出すように外してください。

※刃部で指を怪我しないようご注意ください。  
※指を添えるなど刃部が飛ばないようにご注意ください。

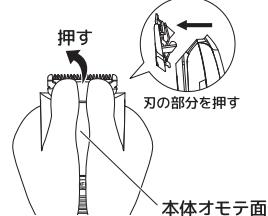

### 〈掃除用ブラシでのお手入れ〉

付属の掃除用ブラシを使用し、刃先や刃部の内部に付いた毛くずを払い落してください。




### 〈水洗いをする場合〉

必ず刃部を本体から取り外し、刃部だけを水洗いしてください。

●洗剤は使わないでください。また、熱湯に浸けないでください。

●水洗い後は水分を拭き取って十分に乾かした後、市販のシェーバーオイルを刃先の2~3カ所に1滴ずつ垂らしてください。

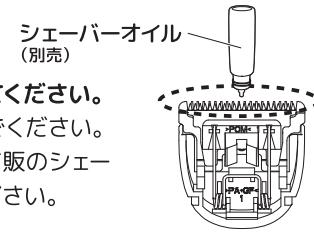

### 〈刃の取り付けかた〉

①刃部のツメを本体の刃取付みぞに合わせます。  
②「カチッ」と音がするまで両手の親指で押してください。

※すぐに入りにくいときは、無理をして押さずに①からやり直してください。

