

## 取扱説明書

### 安全上のご注意

下記は、安全にご使用いただくための重要な項目です。必ず守ってください。

#### ⚠️ 注意

誤った取り扱いをすると、障害または物理的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

- まつげの形成以外の用途に使用しないでください。
  - ヒーター部に熱が押し当てないでください。万一ヒーターが肌に触れ、熱さを感じた時は、水で冷やしてください。
  - コンタクトレンズ着用中は使用しないでください。
  - 結膜炎などの目の病気の方は使用しないでください。
  - お子様の手が届くところに保管しないでください。またお子様の単独の使用はご遠慮ください。
- 禁止
- 使用中や使用後に目やまぶた等の異常を感じた時は、専門店にご相談ください。
  - 周囲に人がいる場合は、ぶつかったりしてけがを負う原因となりますので、ご注意ください。
  - 電池の消耗を防ぐため、使用後はスイッチを切ってください。
- 必ず守る
- 本体は水洗いできません。マスクなどで汚れた場合は付属のブラシで掃除してください。
  - 長期間ご使用にならない時は乾電池を取り外してください。
- 分解禁止
- 本体は分解しないでください。

## 保証規定

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。
  - ご転居、ご購入品等での修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載しております当社や、各販売店へご相談ください。
  - 保証期間中でも次のような場合には有料修理となります。
    - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
    - (ロ) お買い上げ後の転居、取付場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
    - (ハ) 火災、地震、風水害、カス害、落雷、その他天災地災、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
    - (ニ) 一般家庭用以外の（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
    - (ホ) 本書のご提示がない場合。
    - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。  
 This warranty is valid only in Japan.
- ※この保証書は本書明した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

## 電池に関する注意事項

必ずアルカリ乾電池をご使用ください。ニッカドやニッケル水素乾電池は、使用時に効率が下がるので使用しないでください。

＋、－を本体の電池方向の表示通りに入れてください。長時間スイッチを入れたままにしないでください。

電源ランプの明るさが、新しい電池を入れた最初の状態よりも暗くなったら、電池容量の残量が少なくなったサインです。ランプが暗くなってきて、スイッチを消してから改めて使用した場合、電池の特性上、電池電圧が一時的に上昇しますので、ランプが明るくなることもあります。電池容量の残量が減るに従って、カールにかかる時間が次第に長くなります。その場合は、早めの電池交換をおすすめいたします。

## 保証書

型 式	HB-8908 品番 00-8908 (ホワイト) HB-8909 品番 00-8909 (ブラック)	お名 前	
保証期間	年 月 日より1年間	住所	
販売店	☎ — — — —	住所	☎ — — — —

上記「無料修理保証期間中」に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参提示の上お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。


- 所定記入欄が空白のままです。本書は有効になりません。記入がない場合は直ちに買い上げ販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理ご相談センター **048-992-3970**


お客様相談室 フリーダイヤル(無料) **0120-963-006**  
 ※携帯電話・PHS・公衆電話からはご利用できません。携帯電話・PHS・公衆電話からは **048-992-2735**

**OHM** 株式会社 オーム電機  
 埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

## 各部の名称

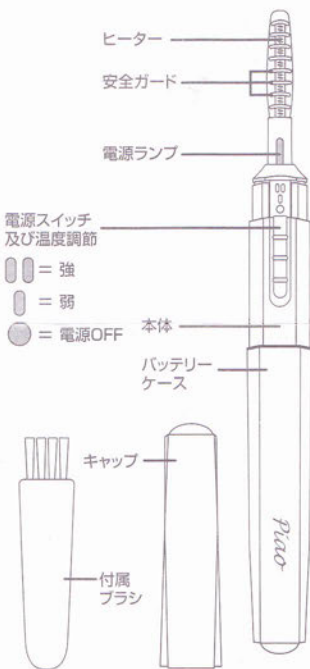

## 電池の入れ方

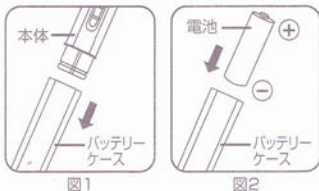

- 電源をOFFにし、本体を持ってバッテリーケースを引いて外してください。(図1)
- アルカリ単4乾電池1個をバッテリーケースに入れてください。(図2)  
 その際、ケースに表示している電池の向き(＋、－)を確認してください。
- アルカリ単4乾電池を入れたら、下の図3のように、本体のスイッチ部分とバッテリーケースのロゴが同じ面になるように合わせて閉めてください。

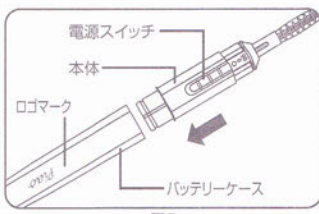


図3

## 使用方法

- 電池ケースにアルカリ単4乾電池(別売)を1本入れてください。
- スイッチを1段階上方向に押すと電源ランプが点灯し、温度は弱に設定されます。弱は強より約10℃低い温度設定になっています。(弱の最高温度55℃)
- さらに、もう1段階上方向に押すと温度は強に設定されます。(強の最高温度65℃)
- お客様の好みで温度をご確認ください。
- スイッチを入れてから約30秒後に使用可能となります。
- まつげの根元にヒーターを密着させ、まつげをまぶたの方に押し上げ、数秒そのまま待ちます。詳しくは裏面の図をご参照ください。
- 使用後は必ずスイッチを切ってください。

## 使用時間

パーフェクトカルPiaoは、アルカリ単4乾電池1個で温度の立ち上がり時間を含めて合計で約50分(1回約3分間のご使用で17回)程度のご使用が可能です。連続使用時間を越えてご使用できる場合もありますが、その場合は電池容量の残量が少なくなっているため、カールにかかる時間が次第に長くなります。(電池の連続使用時間は電池の製造元によって多少異なります。)



パーフェクトカール *Piao* を上手に使いこなして、  
ドラマティックまつげを手に入れましょう!

### Point 1

慣れるまで、電池を  
入れずに練習されることを  
おすすめいたします。



まつげをヒーターに  
乗せ、



まつげを上まぶたの方  
向に押し上げるよう  
にして数秒間保持し  
ます。



マスカラを塗るよ  
うに、上下に動か  
してしまうとカール  
が付きません。


### Point 2



毛先のカールを作る  
時は、ヒーター部分  
で毛先を軽く押し数  
秒間保持します。

### Point 3

目頭や目尻のまつげも他の部分と  
同様に上まぶた方向に真上に押し  
上げてカールをつけます。

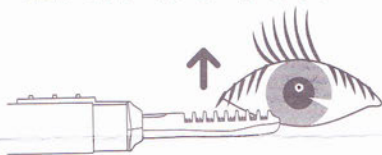

### Point 4

マスカラをつけてからカールを  
すると、より上がりやすくなります。

## ★ ご愛用の皆様からのコメント



はさむタイプだと大切なまつげが  
抜けちゃったりするでしょ。でも  
パーフェクトカール Piao ならノープロ  
ブレム! もっと早く使えばよかった。



初めての時は、ちょっと熱いかな〜って  
思ったけど、慣れてくると全然、平気!



顔を上げた状態で鏡を見ながら  
使うと、上手にできましたよ!



最初はふつうのビューラーでカールし  
て、次にマスカラをつけて、仕上げに  
パーフェクトカール Piao を使って  
ます。すこく上がりますよ!