

OHM

## 毛玉取り


型 番:KAJ-T360  
商品番号:00-8994

- このたびは毛玉取り器KAJ-T360をお買い上げいただきありがとうございます。
  - ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- 特にご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

## 各部の名称



## 電池の入れ方

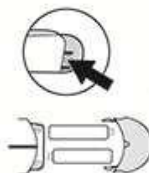

1. 電池カバーの両サイドのくぼみを同時に押しはずしてください。
2. 左図のように電池のプラスとマイナスを本体の指示に従い、正しく入れてください。
3. 電池カバーを元のように差し込んでください。

## ご使用方法

1. 毛玉を取りたい衣類等を必ず平らなところに広げてください。



2. 左図のようにスイッチを入れてください。

3. 生地をしっかりと押さえ、外刃を、生地の上を必ず軽く滑るように動かしてください。

## 毛玉の捨て方



毛玉収納ケースの両サイドのくぼみを同時に押しはずしてください。その際、ケース内の毛玉をこぼさないよう注意してください。

- × 衣類を着用したままや、手やひざの上のせて毛玉取りをしないでください。衣類破損やケガの原因になります。
- × 強く押し付けてご使用されると、布地に穴をあけてしまうことがあります。

## 安全上のご注意

ご使用前に安全上の注意をお読みになり、正しくお使い下さい。



**注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的傷害の発生が想定される内容が記載されています。

ご使用前に薄くなった部分やほつれた部分があるなどの確認をしてください。  
(薄くなった部分やほつれた部分に使用しますと穴があくおそれがあります)  
・布地を傷める場合がありますので、毛足を立たせた布地(パイル加工の布地やじゅうたんの一部など)には、使用しないでください。  
・カシミア・アンゴラ・Tシャツ・下着など薄手の素材には使用できません。

- ヒゲ剃りとして使うなど目的外の使用はケガの原因となるため絶対にしないでください。
- 布地の種類によっては風合いの変わる場合がありますので、必ず見えない部分(裏側)でお試しいただき、確認してからご使用ください。
- 外刃は薄く精密に仕上げているため、外刃を強く押さえたり衝撃を与えたりしないでください。
- 強く押し付けてのご使用は、生地を傷めますので絶対にしないでください。
- 着用したまま使用しないでください。
- 長期間(3ヶ月以上)使用しない場合や、消耗した電池は必ず取り外してください。寿命が過ぎた電池は液漏れをおこし、本体を損傷させます。
- 幼児などの手の届かない場所へ保管してください。

- 使用中に回転が急に止まった時には、スイッチをオフにして外刃をはずし毛玉を取り除いてください。それでも動かなかったり、回転が遅い時は、電池を新しい物と交換してください。
- デリケートな生地や大切な衣類にはご使用にならないでください。
- レースには使用にならないでください。

**警告** 電池の取扱いについて

- 万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の診察・治療を受けてください。
- 万一、電池の液が皮膚や衣服についたときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
- 電池の極性(+・-)を正しく入れてください。液漏れ、破裂、発熱などが発生し、ケガや故障の原因になります。
- 新旧・異種の電池を混用しないでください。また、長期間(3ヶ月以上)使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池を火中に入れたり、加熱、充電、水浸ししないでください。液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池を廃棄する際はお住まいの地方自治体の指示に従ってください。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは、お客様相談室へ。  
●お問い合わせ先 ●お客様相談室  
0120-963-006 048-992-2735  
電話 | 平日 9:00~17:30 土曜日 9:00~17:00  
受付 | 平日 9:00~17:30 土曜日 9:00~17:00  
※日曜・祝日及び年末年始は受付停止