


USBカードリーダー 33イン1

取扱説明書

この度は、当商品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。また、保証書として大切に保管してください。

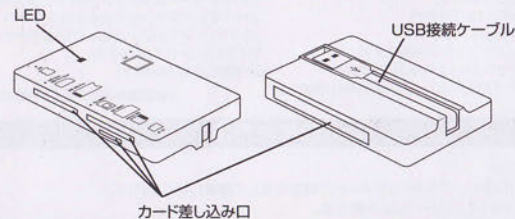

特徴

- 33種類のメモリーカードが使用できるカードリーダー。
- USBポートに接続するだけで使用できます。
- 複数のメモリーカードは同時に使用できません。

ご注意



警告

- 本製品の取り付け、取り外しの際は、必ずコンピューターの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- 本製品の分解、改造、修理をご自分で行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。また、故障時の保証の対象外となります。
- 本製品および本製品を取り付けたコンピューター本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- 本製品の取り付け、取り外しの際には、本製品にふれる前に金属製のものに触れ、静電気を除去してから作業を行ってください。静電気は本製品の破損の原因となります。
- 静電気や湿気などで、メモリーカードに保存しているデータが消失や破損することがあります。大切なデータはハードディスクなどに、常にバックアップをすることをお勧めします。なお、消失・破損したデータにつきましては、当社では責任を負いかねます。
- 指定のメモリーカード以外の物をスリットに差し込まないでください。
- お客様ご自身の分解、修理、改造は絶対にしないでください。
- 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくはお客様相談室にご相談ください。

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保障期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - 商品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理後相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●フリーダイヤル(無料) ●携帯電話・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話 平日9:00~17:30 土曜9:00~17:00
受付 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

048-992-3970 平日9:00~17:00
電話 受付 土・日・祝日及び年末年始は除きます

| | |
|---|-----------------------|
| 商品名: USBカードリーダー 33イン1 | |
| 型番: PC-SCRW-08 (白) / PC-SCRW-08K (黒) 品番: 01-3227 (白) / 01-3239 (黒) | |
| ★お買い上げ日: 年 月 日 | |
| 保障期間: 本体1年間 (お買い上げ日から) | |
| お客様様 | ★お名前 様 |
| | ★ご住所 (〒 -) 電話 () |
| 修理メモ | |
| 販売店 | ★住所 店名 電話 (印) |

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保障期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

対応メモリーカード

SDメモリーカード(2GBまで)
SDメモリーカード(Ver1.1)(2GBまで)
SDHCメモリーカード(32GBまで)
miniSDカード(2GBまで)*1
miniSDHCカード(4GBまで)*1
microSDカード(2GBまで)
microSDHCカード(8GBまで)
TransFlash(2GBまで)
Wii用SDメモリーカード(2GBまで)
マルチメディアカード(MMC)(2GBまで)
マルチメディアカードPlus(MMC4.0)(2GBまで)
RS-MMC(1GBまで)
RS-MMC4.0(1GBまで)
MMC micro(1GBまで)*1
メモリースティック(128MBまで)
マジックゲートメモリースティック(128MBまで)
マジックゲートメモリースティック(High Speed)(128MBまで)

メモリースティック Pro(2GBまで)
メモリースティック Pro(High Speed)(2GBまで)
メモリースティック デュオ(128MBまで)
マジックゲートメモリースティック デュオ(128MBまで)
マジックゲートメモリースティック デュオ(High Speed)(128MBまで)
メモリースティック Pro デュオ(4GBまで)
メモリースティック Pro デュオ(High Speed)(4GBまで)
メモリースティックマイクロ(M2)(1GBまで)
メモリースティック Pro-HGデュオ(8GBまで)
メモリースティックROM(128MBまで)
PSP用メモリースティック デュオ(128MBまで)
PSP用メモリースティック Pro デュオ(2GBまで)
コンパクトフラッシュ(Type I)(32GBまで)
コンパクトフラッシュ(Type II)(32GBまで)
マイクロドライブ(8GBまで)
CF型HDD(2.2GBまで)


*1は別途専用のアダプターが必要です

ご使用方法

1.接続方法

USB接続ケーブルをUSBポートに向きを正しく接続してください。
ドライブのインストールは不要です。

2.メモリーカードの差し込み方

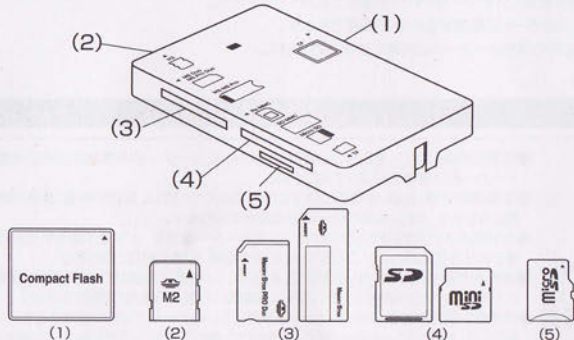

5つの差し込み口(1)~(5)には、それぞれ以下のメモリーカードが差し込まれます。

(1)コンパクトフラッシュメモリ(I-II)/マイクロドライブ

(2)M2

(3)メモリースティック/メモリースティックDuo/メモリースティックPRO/メモリースティックPRO Duo


(4)SD/SDHC/マルチメディアカード(MMC)/RS MMC

(5)TransFlash/マイクロSD/マイクロSDHC

注意

※メモリーカードは差し込む向きが決まっています。向きが違いますと完全には挿入されず、反応しません。また、破損する恐れがありますので、無理に押し込まないでください。

- コンパクトフラッシュはレーベル面を上にし、50個のピンの差し込み口がある側を差し込んでください。
- マイクロSD/マイクロSDHC/TransFlashは、端子面を上にして差し込んでください。その他のメモリーカードは、端子面を下にして差し込んでください。

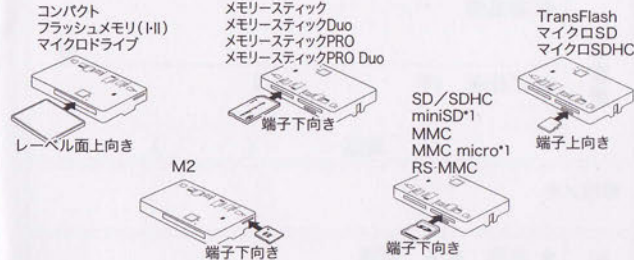

*1は別途専用のアダプターが必要です

3.データの読み込みと書き込み

使用するメモリーカードを、正しく差し込み口に差し込みます。LEDが点灯します。データ(ファイルや画像)を、そのアイコンにドラッグ&ドロップやコピーすることにより書き込めます。また、アイコンをダブルクリックまたは右クリック「開く」で読み込みができます。読み込み・書き込みの間はLEDが点滅します。この間にメモリーカード及びカードリーダーを外さないでください。データが破損する恐れがあります。

本製品が、USB2.0ハイスピードモードで動作するには、以下の環境が必要です。

- 1.USB2.0ホストコントローラーが設置されているパソコンで、そのドライバー及びUSB2.0ハブのドライバー(ホストコントローラーのドライバーに入っている場合もあります)
 - 2.USB2.0対応のデバイスおよびそのドライバー
- 以上がそろっていませんと、通常USB 1.1として動作します

※本説明書に記載の社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。