

**LED**  
プッシュライト

**屋内用**


OHM ELECTRIC INC.  
NIT-BLA6PH-WN

Battery Powered Light

PUSH LED

■ 各部の名称とご使用方法


[本体前面]

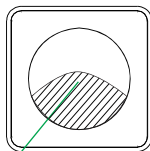

**スイッチ (点灯部)**  
スイッチの中央から下部分 (斜線部分) を押すと点灯します。もう一度押すと消灯します。

[本体裏面]


※プレートははずしたとき

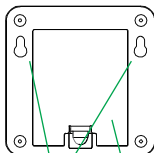

**プレート取付け穴** **電池フタ**

[プレート]

凸部



壁などの状況に合わせて、両面テープやネジで固定してください。

ネジ穴

[プレート固定用両面テープ]




[乾電池の入れ方]



電池フタのカバーを開け乾電池の向きを確認してセットしてください。

■ 固定方法



[ネジで固定する場合]

- ① プレートをお手持ちのネジ2本で壁などに固定してください。
- ② 本体裏面のプレート取付け穴とプレートの凸部をあわせて差し込み、本体を下にスライドして固定してください。

[両面テープで固定する場合]

- ① プレートの裏面や貼付する壁面などの汚れ・ホコリを拭き取ってください。
- ② 付属の両面テープをプレートの裏面に貼付します。
- ③ プレートを壁などに固定します。
- ④ 本体裏面のプレート取付け穴とプレートの凸部をあわせて差し込み、本体を下にスライドして固定してください。

■ 使用上のご注意

- 本品は屋内用ですので直射日光や雨等が当たる場所、湿気が多い場所で使用しないでください。故障の原因になります。
- 本品を分解したり、改造しないでください。感電や故障の原因になります。
- 本品に落下などの強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 壁などに貼り付けた両面テープをはがす際に、壁紙や塗装などがはがれたり変色する場合があります。

■ 乾電池を安全にお使いいただくために

- 乾電池は表示に従い+・-の向きを正しくセットしてください。動作不良、液漏れ、電池発熱の原因になります。
- 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用したり、異種の乾電池を組み合わせて使用しないでください。液漏れの原因になります。
- 使い切った乾電池は本体から取り出してください。
- 長時間ご使用にならないときは、乾電池を取りはずして保管ください。液漏れの原因になります。
- 終止電圧以降も使い続けると液漏れの原因になります。

■ 仕様

電 源	単3形乾電池×3本(乾電池別売)
光 源	白色LED×1灯(交換できません)
連続点灯時間(約)	45時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(約)	幅100×高さ100×奥行29mm
質 量(約)	112g(プレート含む/乾電池除く)
付 属 品	プレート、プレート固定用両面テープ

- 商品改良の為、仕様及び外観は予告なしに変更する事がありますのでご了承ください。
- 製造には万全を期しておりますが、万一、初期不良があった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8  
http://www.ohm-electric.co.jp

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室  
通話料無料  
**0120-963-006**  
携帯・IP・公衆電話からは  
**048-992-2735**

型番 **NIT-BLA6PH-WN**



商品番号 **06-0136**



MADE IN CHINA

**LED** プッシュライト  
プッシュするだけで **点灯・消灯**



ベッドサイドに



クローゼットに



壁固定に便利!

**プレート・両面テープ付**

**単3** **3本**  
乾電池 使用

(電池別売)

品番:06-0136

⚠️ パッケージの開封時に透明カバーなどで手を傷つけないようご注意ください。