



NIT-BLA6PHS-W

LED

プッシュライト

プッシュするだけで **点灯・消灯**



ベッドサイドに



クローゼットに

※写真は点灯イメージです。



Battery Powered Light

PUSH LED

単4 3本
乾電池 使用

(電池別売)

壁固定に便利

両面テープ付


品番:06-0434

LED
プッシュライト

屋内用

■ 各部の名称とご使用方法

[前面]

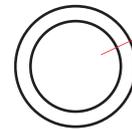


スイッチ (点灯部)
スイッチを押すと点灯
します。もう一度押すと
消灯します。

[裏面]



フタ取り付け穴

[側面]

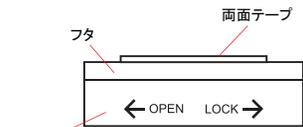

フタ
両面テープ
← OPEN LOCK →
本体
矢印の方向に回して開け、
乾電池の向きに注意して
セットしてください。

■ 固定方法

- ① 貼付する壁面などの汚れ・ホコリを拭き取ってください。
- ② 本体をOPENの方向に回してフタをはずしてください。
- ③ 両面テープのカバーをはずし、フタを壁などに固定します。
- ④ フタが確実に固定されたことを確認し、フタ内側にあるツメを本体のフタ取り付け穴に合わせてからLOCKの方向に回して固定してください。

■ 使用上のご注意

- 本品は屋内用ですので直射日光や雨等が当たる場所、湿気の多い場所で使用しないでください。故障の原因になります。
- 本品を分解したり、改造しないでください。感電や故障の原因になります。
- 本品に落下などの強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 壁などに貼り付けた両面テープをはがす際に、壁紙や塗装などがはがれたり変色する場合があります。

■ 乾電池を安全にお使いいただくために

- 乾電池は表示に従い⊕・⊖の向きを正しくセットしてください。動作不良、液もれ、電池発熱の原因になります。
- 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用したり、異種の乾電池を組み合わせて使用しないでください。液もれの原因になります。
- 使い切った乾電池は本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならないときは、乾電池を取りはずして保管ください。液もれの原因になります。
- 終止電圧以降も使い続けると液もれの原因になります。

■ 仕様

電 源	単4形乾電池x3本(乾電池別売)
光 源	白色LEDx1灯(交換できません)
連続点灯時間	約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法	(約)Φ70x高さ24mm
質 量	約32g(乾電池除く)

- 商品改良の為、仕様及び外観は予告なしに変更する事がありますのでご了承ください。
- 製造には万全を期しておりますが、万一、初期不良があった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ
● 通話料無料 ● 携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話 受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます



MADE IN CHINA

型番 **NIT-BLA6PHS-W**
品番 **06-0434**



⚠ パッケージの開封時に透明カバーなどで手を傷付けないようにご注意ください。