

お手入れ時のご注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものや、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
- 専用 AC アダプターを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因となります。機器を掃除するときは、必ず専用 AC アダプターをコンセントから抜いてください。

製品仕様

本 体	
定格	DC12V 350mA
使用光源	チップ型 LED×6 個 (交換不可)
全光束	約 220 ルーメン
使用場所	屋内用
照度	約 1000 ルクス (発光面から 35 cm の距離)
スイッチ	オン/オフ フットスイッチ
ヘッド部材質	アルミ
質量	約 2000 g (アダプター含む)
高さ	約 140 cm

専用ACアダプター	
定格	AC/100V ~ 240V 50/60Hz
消費電力	約 4.2W
電源コード	約 1.8m (本体側電源コード含む)

- ※商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合があります。ご了承ください。
- ※仕様・及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換致します。それ以外の責はご容赦ください。

----- 切り取り線 -----

保証書 (持込修理)

商品名	LEDフロアスタンド		★お買い上げ日	年	月	日
型番	LTL-F6N-W LTL-F6N-K	品番	06-1498 06-1499	保証期間: 本体 1年間 (お買い上げの日から)		
お客様	★お名前 様 ★ご住所 丁目 番 号 号 電話 ()					
販売店	★住所 店名 電話 (印)					

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

メモ

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無償修理を約束するものです。
 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内要を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
 電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
 土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
 ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
 電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます

ELECTRIC INC.
OHM

LTL-F6N-W/K

LEDフロアスタンド 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
 必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。
 この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。




保管用
保証書付

安全上のご注意 (必ずお守りください)


- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一部です)

 警告	「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。	 	してはいけない内容です。
 注意	「障害を負うことや、財産の損害が発症するおそれがある内容」です。	 	実行しなければならない内容です。

警告

-  禁止 ●電源コード・電源スイッチ・ACアダプターを破損するようなことはしない。故障や火災の原因となります。(上に物を置く、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、はさんだり、束ねたりしない。)
-  分解禁止 ●コンセントの定格を超える使い方をしない。たこ足配線で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
- 布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。火災のおそれがあります。
- 不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。転倒して、火災・けがのおそれがあります。
-  ぬれ手禁止 ●絶対に分解したり、改造したりしない。火災や感電、故障の原因となります。
- 濡れた手で AC アダプターを抜き差ししない。感電の原因になります。

警告

-  電源プラグを抜く ●ACアダプターのほこりなどは定期的に取り除く。
アダプターにほこりがたまると、湿気などで火災の原因になります。ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ACアダプターは根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。痛んだACアダプターや、ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- ACアダプターを抜くときは、必ずアダプター部を持って抜く。
電源コード引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。
- 異常を感じた場合はすぐに電源プラグを抜く。
・本体が破損した ・煙が出ている ・異臭がする ・異常に熱い ・スイッチをONにしても点灯しない
などの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐにACアダプターをコンセントから抜いてください。

お手入れ時のご注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものや、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
- 専用 AC アダプターを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因となります。機器を掃除するときは、必ず専用 AC アダプターをコンセントから抜いてください。

製品仕様

本 体	
定格	DC12V 350mA
使用光源	チップ型 LED×6 個 (交換不可)
全光束	約 220 ルーメン
使用場所	屋内用
照度	約 1000 ルクス (発光面から 35 cm の距離)
スイッチ	オン/オフ フットスイッチ
ヘッド部材質	アルミ
質量	約 2000g (アダプター含む)
高さ	約 140 cm

専用ACアダプター	
定格	AC/100V ~ 240V 50/60Hz
消費電力	約 4.2W
電源コード	約 1.8m (本体側電源コード含む)

- ※商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合があります。ご了承ください。
- ※仕様・及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換致します。それ以外の責はご容赦ください。

----- 切り取り線 -----

保証書 (持込修理)

商品名	LEDフロアスタンド		★お買い上げ日	年	月	日
型番	LTL-F6N-W LTL-F6N-K	品番	06-1498 06-1499	保証期間: 本体 1年間 (お買い上げの日から)		
お客様	★お名前 様 ★ご住所 丁目 番 号 号 電話 ()					
販売店	★住所 店名 電話 (印)					

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

メモ

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無償修理を約束するものです。
 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内要を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ
 電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ
 ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
 電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

ELECTRIC INC.
OHM

LTL-F6N-W/K



LEDフロアスタンド 取扱説明書





この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
 必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。
 この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

保管用
保証書付




安全上のご注意 (必ずお守りください)

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一部です)


 警告	「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。
 注意	「障害を負うことや、財産の損害が発症するおそれがある内容」です。

 	してはいけない内容です。
 	実行しなければならない内容です。




警告

	●電源コード・電源スイッチ・ACアダプターを破損するようなことはしない。故障や火災の原因となります。(上に物を置く、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、はさんだり、束ねたりしない。)
	●コンセントの定格を超える使い方をしない。たこ足配線で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
	●濡れた手で AC アダプターを抜き差ししない。感電の原因になります。
	●布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。火災のおそれがあります。
	●不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。転倒して、火災・けがのおそれがあります。
	●絶対に分解したり、改造したりしない。火災や感電、故障の原因となります。

警告

	●ACアダプターのほこりなどは定期的に取り除く。 アダプターにほこりがたまると、湿気などで火災の原因になります。ACアダプターをコンセントから抜いてください。
	●ACアダプターは根元まで確実に差し込む。 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。痛んだACアダプターや、ゆるんだコンセントは使用しないでください。
	●ACアダプターを抜くときは、必ずアダプター部を持って抜く。 電源コード引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。
	●異常を感じた場合はすぐに電源プラグを抜く。 ・本体が破損した ・煙が出ている ・異臭がする ・異常に熱い ・スイッチをONにしても点灯しない などの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐにACアダプターをコンセントから抜いてください。


⚠️ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●LEDを直視しない。 目の痛みの原因になることがあります。 ●高温の高くなるものを器具の近くに置かない。 火災の原因になることがあります。 ●湿気やほこり・油煙の多い場所では使用しない。 火災・感電の原因になることがあります。 ●可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。 器具破損の原因になります。 	 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの際は、ACアダプターを抜く。 通電状態で行うと感電の原因になることがあります。 ●長時間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。 旅行などで長時間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。 ●ヘッドの角度調節を行うときは、必ず本体パイプ部を持って行う。 点灯時・消灯直後は熱くなっていますのでご注意ください。 ●付属専用ACアダプター以外は使用しないでください。 故障や火災の原因となります。
	 水濡れ禁止		<ul style="list-style-type: none"> ●浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。 火災や感電の原因になることがあります。

使用上のご注意






- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合があります。そのときは、少し離して使用してください。
- 点灯時は、照射物より20cm以上離す。照射物の変形、変色、焼損、火災の原因になります。
- この製品は、室内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因となります。
- 本体及び専用ACアダプターは電子製品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- 幼児、ペット（犬、猫）等のいる部屋では使用しないでください。ぶつかった場合、転倒によりけがをするおそれがあります。
- カーペットの上など不安定な場所では使用しないでください。転倒によりけがをするおそれがあります。
- 器具の隙間や加熱穴などに金属類（ヘアピン、針金等）を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。
- 点灯時・消灯直後はヘッド部が熱くなっておりますので手をふれないでください。やけどをするおそれがあります。

各部の名称

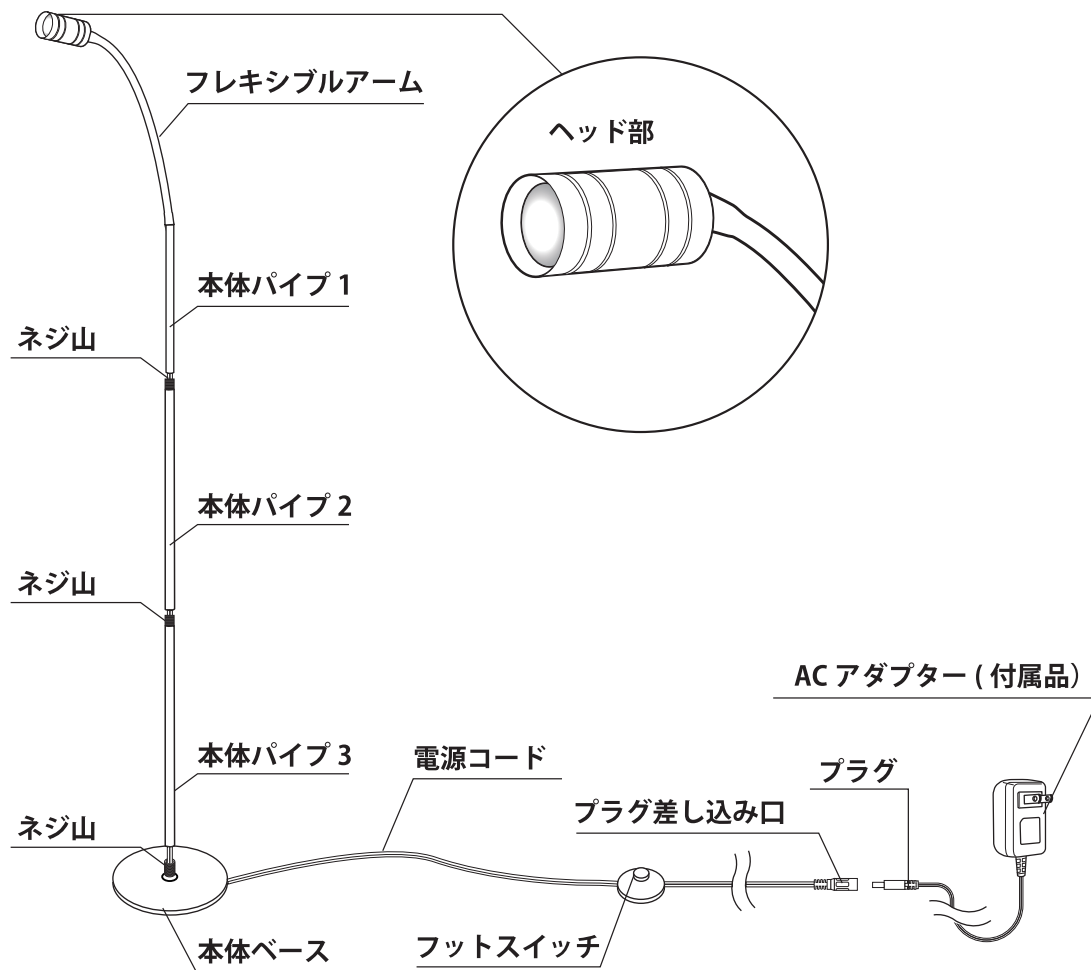

本体の組立と使用方法

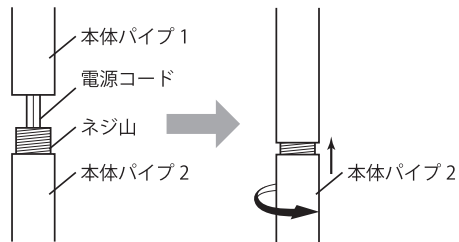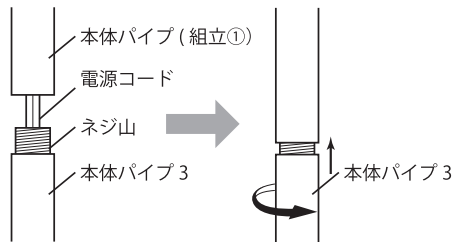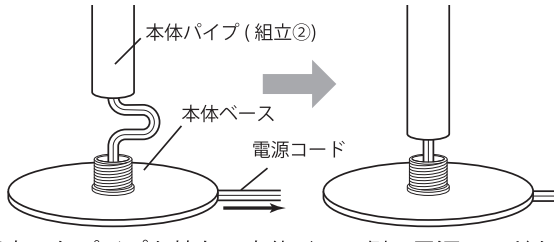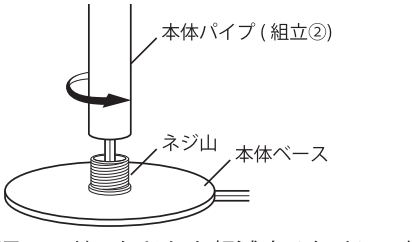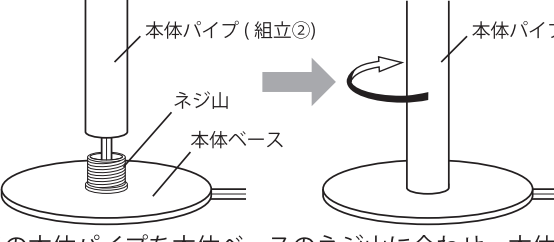


本体組立は下記の組立参考図①から⑤まで順番通りに正しく組立てください。

<h3>組立①</h3>  <p>本体パイプ1を持って本体パイプ2のネジ山に合わせ、本体パイプ2を反時計まわりに回し、最後まで締めます。</p>	<h3>組立②</h3>  <p>①で組立てたパイプを持ち、本体パイプ3のネジ山に合わせ、本体パイプ3を反時計まわりに回し、最後まで締めます。</p>
<h3>組立③</h3>  <p>②で組立てたパイプを持ち、本体ベース側の電源コードを外に軽く引っ張り出します。</p>	<h3>組立④</h3>  <p>本体パイプの中の電源コードのねじれを軽減するために、組立てた本体パイプを反時計まわりに10回ほど回します。</p>
<h3>組立⑤</h3>  <p>組立後の本体パイプを本体ベースのネジ山に合わせ、本体パイプを時計まわりに回し、最後までしっかり締めます。</p>	<p>⑥付属の専用ACアダプターのプラグを本体側のコードにあるプラグ差し込み口に接続します。</p> <p>⑦専用ACアダプターをコンセントに差し込みます。</p> <p>⑧フットスイッチを押すと点灯します。</p> <p>⑨長時間使用しない場合は安全のために専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。</p>

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常、水掛り等による故障及び損傷。
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
 - (ト) 本品本来の目的の用途以外に使用された場合の故障及び損傷。
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷。
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。


⚠️ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●LEDを直視しない。 目の痛みの原因になることがあります。 ●高温の高くなるものを器具の近くに置かない。 火災の原因になることがあります。 ●湿気やほこり・油煙の多い場所では使用しない。 火災・感電の原因になることがあります。 ●可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。 器具破損の原因になります。 	 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの際は、ACアダプターを抜く。 通電状態で行うと感電の原因になることがあります。 ●長時間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。 旅行などで長時間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。 ●ヘッドの角度調節を行うときは、必ず本体パイプ部を持って行う。 点灯時・消灯直後は熱くなっていますのでご注意ください。 ●付属専用ACアダプター以外は使用しないでください。 故障や火災の原因となります。
	 水濡れ禁止		<ul style="list-style-type: none"> ●浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。 火災や感電の原因になることがあります。

使用上のご注意






- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合があります。そのときは、少し離して使用してください。
- 点灯時は、照射物より20cm以上離す。照射物の変形、変色、焼損、火災の原因になります。
- この製品は、室内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因となります。
- 本体及び専用ACアダプターは電子製品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- 幼児、ペット（犬、猫）等のいる部屋では使用しないでください。ぶつかった場合、転倒によりけがをするおそれがあります。
- カーペットの上など不安定な場所では使用しないでください。転倒によりけがをするおそれがあります。
- 器具の隙間や加熱穴などに金属類（ヘアピン、針金等）を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。
- 点灯時・消灯直後はヘッド部が熱くなっておりますので手をふれないでください。やけどをするおそれがあります。

各部の名称

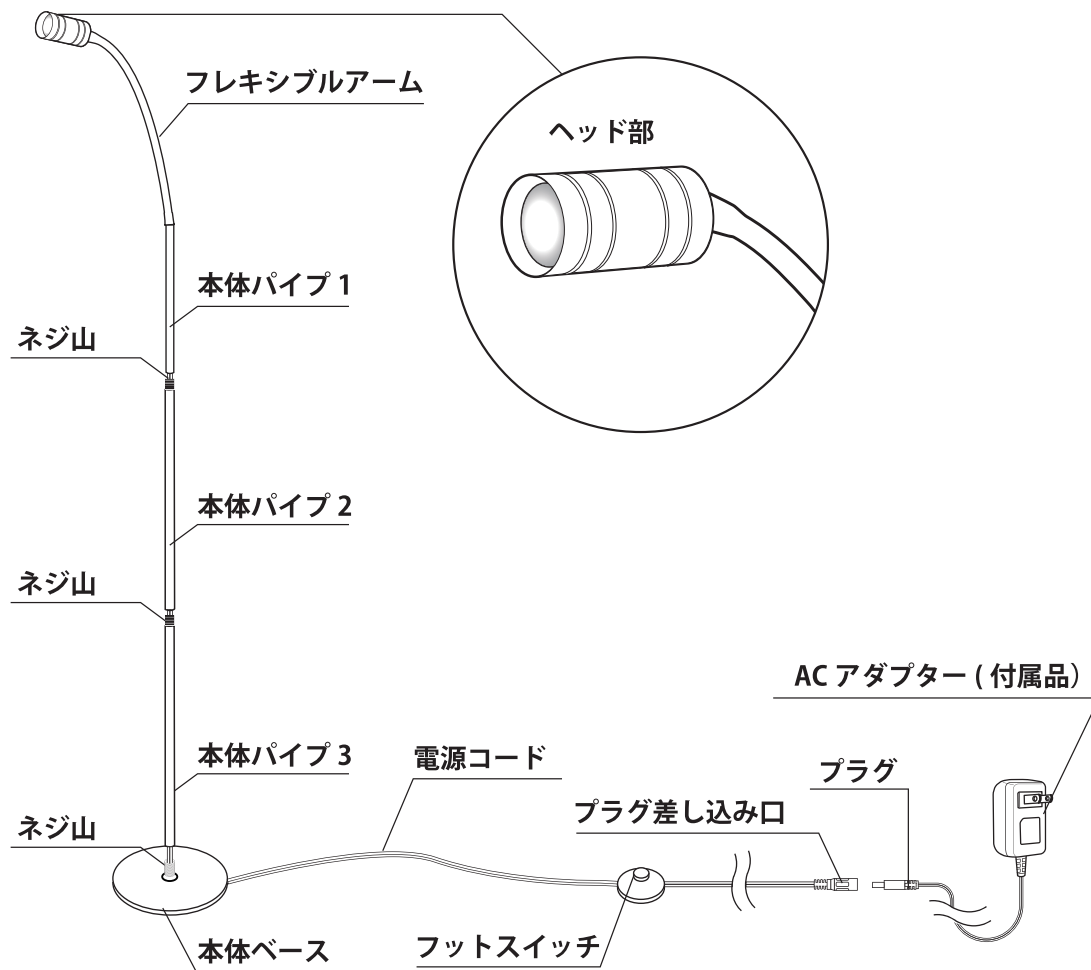

本体の組立と使用方法

本体組立は下記の組立参考図①から⑤まで順番通りに正しく組立てください。
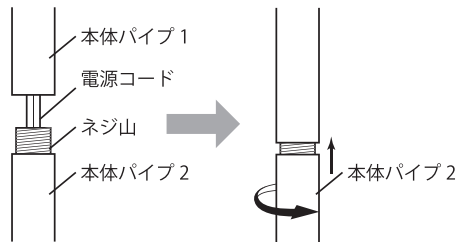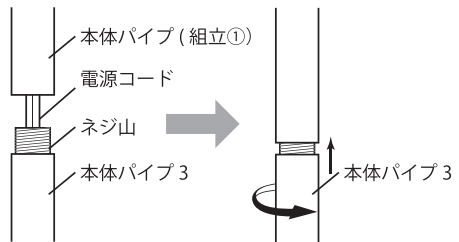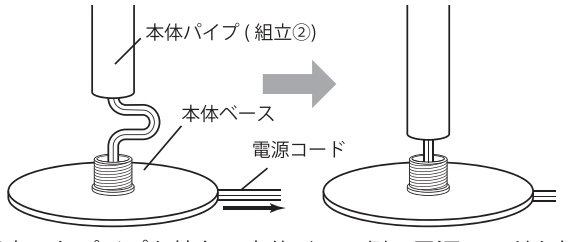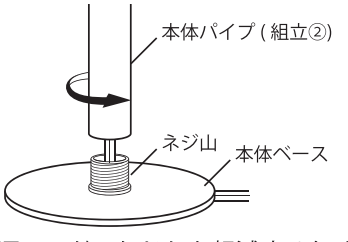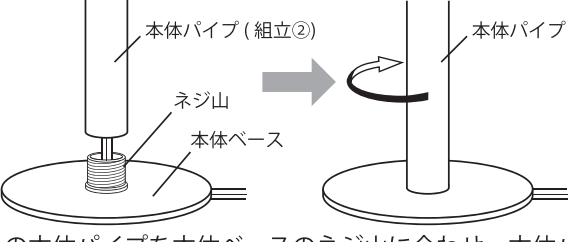
<p>組立①</p>  <p>本体パイプ1を持って本体パイプ2のネジ山に合わせ、本体パイプ2を反時計まわりに回し、最後まで締めます。</p>	<p>組立②</p>  <p>①で組立てたパイプを持ち、本体パイプ3のネジ山に合わせ、本体パイプ3を反時計まわりに回し、最後まで締めます。</p>
<p>組立③</p>  <p>②で組立てたパイプを持ち、本体ベース側の電源コードを外に軽く引っ張り出します。</p>	<p>組立④</p>  <p>本体パイプの中の電源コードのねじれを軽減するために、組立てた本体パイプを反時計まわりに10回ほど回します。</p>
<p>組立⑤</p>  <p>組立後の本体パイプを本体ベースのネジ山に合わせ、本体パイプを時計まわりに回し、最後までしっかり締めます。</p>	<p>⑥付属の専用ACアダプターのプラグを本体側のコードにあるプラグ差し込み口に接続します。</p> <p>⑦専用ACアダプターをコンセントに差し込みます。</p> <p>⑧フットスイッチを押すと点灯します。</p> <p>⑨長時間使用しない場合は安全のために専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。</p>

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常、水掛り等による故障及び損傷。
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
 - (ト) 本品本来の目的の用途以外に使用された場合の故障及び損傷。
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷。
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。