



リモコン式 LED電球

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書は、お使いになる方が大切に保管してください。

保証書付取扱説明書 LDA7-G DCS5 / LDA7-G DCT5 共通

使用上のご注意

- 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、機器が誤作動することがあります。
- 水洗いや分解・改造はしないでください。
- 点灯しているランプを長く直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 使用済みランプは各自自治体のルールに従い割らずに廃棄してください。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。

安全上のご注意

表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。


- 警告**
 - 取り付け、取り外しまたは清掃の時は、必ず電源を切ってください。（感電の原因）
 - 調光（明るさが調節できる）機能のついた照明器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HIDランプ用器具では絶対に使用しないでください。（破損や発煙の原因）
 - 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。（火災・器具過熱の原因）
 - 直流電源では絶対に使用しないでください。（破損・発煙・点灯回路の破損の原因）
- 注意**
 - 器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。（短寿命の原因）
 - 水滴がかかる状態または湿度の高いところで使用しないでください。（破損・絶縁不良の原因）
 - 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。（破損・けがの原因）
 - 点灯中または消灯後しばらくは、ランプが熱いのでふれないでください。（ヤケドの原因）
 - ソケットに確実に取り付けてください。（ランプ落下の原因）

■コイン形リチウム電池を安全にお使いいただくために
液漏れ、発熱、破裂、発火、誤飲による大けがや失明を避けるため、以下のことをお守りください。


- 警告**
 - 電池は、乳幼児の手の届く所に置かない。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
 - 電池を充電しない。
 - 電池を火の中に入れて、加熱、分解しない。
 - 電池の⊕と⊖を逆にして使用しない。
 - 電池の液が目に入ったときは、目に傷害を与えるおそれがあるので、こすらずにすぐに多量の水などきれいな水で洗ったあとに、ただちに医師の治療を受ける。
 - 電池をショートさせたり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒にしない。
 - 電池に液漏れや異臭があるときは、漏れた電解液に引火するおそれがあるので、すぐに火気から遠ざける。
 - 電池に直接はんだ付けしない。
- 注意**
 - 電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
 - 直射日光の当たる場所・高温・多湿の場所を避けて使用・保管する。
 - 電池を水などでぬらさない。
 - 電池の使用・保管時に、発熱・変形などの異常に気づいたときは使用しない。
 - 機器によっては、電池を挿入するときに機器の金属部と電池の⊕および⊖端子部が接触することがあるので、ショートさせないように挿入する。
 - 使用済みの電池を捨てる場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その条例に従って廃棄する。

各部の名称

■LED電球

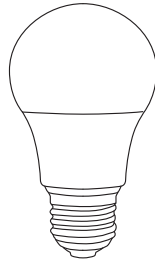

■リモコン (LDA7-G DCS5のみ)

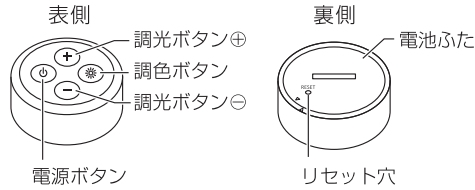


付属品

壁面取付具×1 両面シール×1 ねじ×2



使い方

1、LED電球を照明器具にセットして電源を入れる

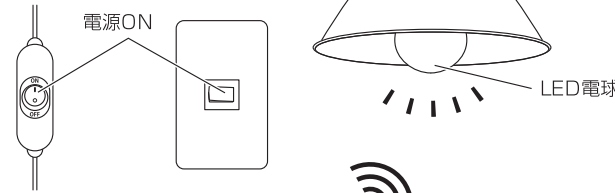


2、LED電球に向けてリモコンのボタンを押して操作する

ボタンを押すたびに、内蔵されているインジケータランプが赤く光ります。



リモコンボタン

電源ボタン…LED電球が点灯/消灯します。
 調光ボタン…⊕を長押しすると明るくなります。
 ⊖を長押しすると暗くなります。
 調色ボタン…長押しすると点灯色が変化します。

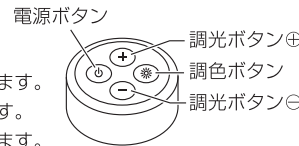


リモコン機能

- メモリー機能
消灯前の明るさ・色合いを記憶し、同じ明るさ・色合いで再点灯します。
- スリープモード
電池の消耗を防ぐため、無操作状態が一定時間続くと、スリープモードになります。いずれかのボタンを押すことでスリープモードが解除されます。


別売のリモコン式LED電球 追加電球 (LDA7-G DCT5) と設定を行うことで最大20個の電球を同時に操作できます。
※2つのリモコンで1つの電球を操作することはできません。

電池の入れ方

1、マイナスインプライバーやコインなどで、電池ふたを反時計回りに回して取り外す

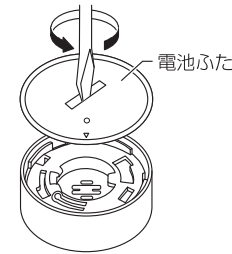


2、新品の電池を⊕面を上にしてつめの下側に入れる

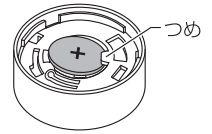


コイン形リチウム電池 CR2032×1個 (別売)

3、リモコンの▽マークと電池ふたの△マークの位置を合わせて電池ふたを閉じる

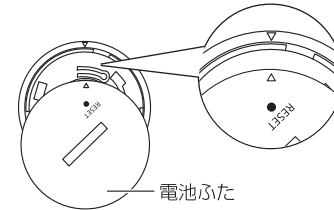


4、電池ふたを時計回りに回してしめる

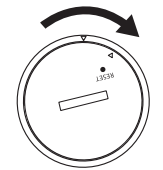


■電池交換の仕方

1、マイナスインプライバーやコインなどで、電池ふたを反時計回りに回す

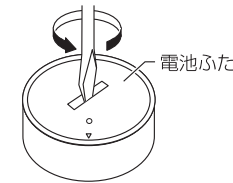


2、壁面取付具を電池ふたにくっつけてから再度離し、電池ふたを取り外す

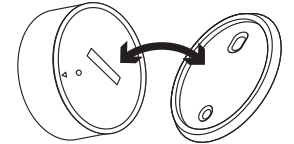

壁面取付具の方に電池ふたがくっついてきます。


3、小さいマイナスインプライバーを穴に差し込んで電池を取り出し、新品の電池に交換する

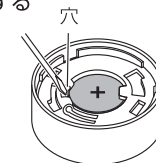


リモコンの設定

■別売のリモコン式LED電球単品(LDA7-G DCT5)と設定をする
(LDA7-G DCS5のLED電球は設定済みです。)

1、LED電球を照明器具にセットして
電源を入れる

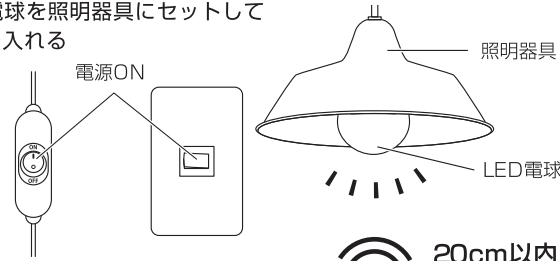

2、リモコンを20cm以内に近づけて
電源ボタンを5秒以上長押しする

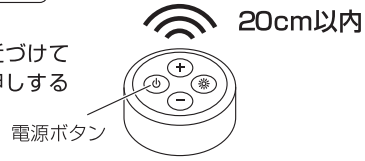

●設定が開始されるとLED電球が3回点滅してから点灯に戻ります。
昼光色に変化し、最大に明るくなると、設定の完了です。

●電源ボタンから指を離し、リモコンボタンを押して操作を確認してください。
LED電球が反応しない場合は一度照明器具の電源を切ってから、上記の手順
を繰り返してください。

LED電球を複数使用する場合は上記の設定手順を繰り返してください。
一度に複数の設定はできません。1つずつ設定をしてくだ
さい。最大20個まで設定できます。


リモコンの設定の解除

■電源スイッチで解除する

LED電球を照明器具にセットして電源を
入れてから、電源スイッチを素早く4回
入り切りする。

●点灯色が電球色に変化したら設定解除の完了
です。1つの電源スイッチで複数のLED電球
を操作する場合、一度に複数の設定が解除さ
れます。


●LED電球が反応しない場合は上記の手順を繰
り返してください。

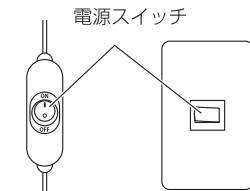

■リモコンで解除する

LED電球を照明器具にセットして電源を
入れ、リモコンのリセット穴にSIMピン
などを差し込んで1秒以上押す。



●点灯色が電球色に変化したら設定解除の完了
です。複数のLED電球と設定済みの場合、
一度に複数の設定が解除されます。

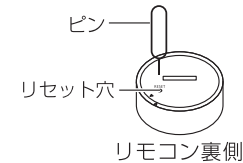

リモコンを壁面に取り付ける



壁面取付具を使用して、リモコンを壁面スイッチとして使用できます。

■ねじで取り付ける

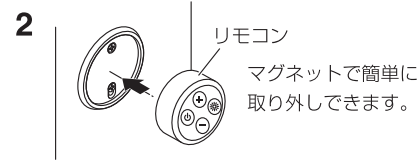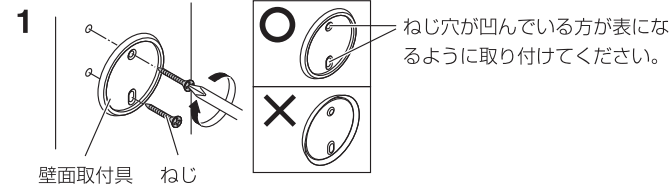

⚠補強下地材(木部)のない石膏ボードや壁面には取り付けない
取付面の強度が弱いとねじが抜けたり、落下して破損の原因になります。

■両面シールで取り付ける

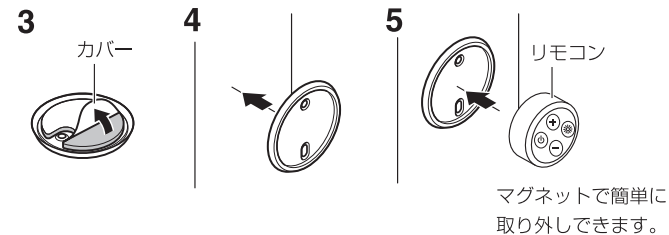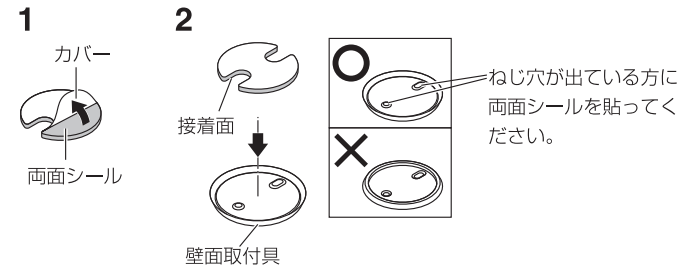

⚠両面シールを貼る壁面の材質に注意する
壁紙が破れたり、のりが壁に残る場合があります。

保証規定

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障
した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内で次の場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り
等による故障及び損傷
(ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ)本書のご提示がない場合
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字
を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用
となります)
(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ)一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用さ
れた場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれな
い場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid in
Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

保証書

商品名	リモコン式LED電球	★お買い上げ日： 年 月 日
型番/品番	LDA7-G DCS5/06-1739 LDA7-G DCT5/06-1740	
保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)		
お客様	ふりがな ★お名前	様
	★ご住所 〒 ー	
	電話 ()	
販売店	★住所 店名 電話	印

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するもの
です。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に
対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理
ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の
安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます