

ご使用方法

ご使用前に、先ず液晶表面の保護シールを剥がしてください。続いて、付属電池の絶縁シールを抜いてください。

①タイマー（カウントダウン機能）の使用方法

- 「時計 / タイマー」ボタンを押し、タイマー画面を表示させます。（画面表示は「00分00秒」）
- （分の合わせ方）「分」ボタンを押し、セットしてください。（長押しによる設定も可能）
- （秒の合わせ方）「秒」ボタンを押し、セットしてください。（長押しによる設定も可能）
- （スタート / ストップ）分、秒の時間セット後、「スタート / ストップ」ボタンを押すとスタートします。セット時間になるとアラームが鳴ります。アラームは約60秒で自動的にストップしますが、途中で止めたい場合「スタート / ストップ」ボタンを押すと止まります。
- タイマー作動中、途中で止めたい場合「スタート / ストップ」ボタンを押すと、タイマーの一時停止ができます。また、「スタート / ストップ」ボタンを再度押すとカウントの再スタートができます。
- 【リピート機能】：アラームが止まったら、自動的にもとのセット時間に戻ります。
- タイマーカウント中「時計 / タイマー」ボタンを押すと時計表示になりますが、カウントは進行し続け、セット時間になるとアラームが鳴ります。

②リセットの方法

セットした分、秒の時間をリセットしたい場合、「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押すことで、タイマーがリセットされます。（画面は「00分00秒」に戻ります）

③タイマー（カウントアップ機能）の使用方法

- タイマー画面が「00分00秒」表示時に「スタート / ストップ」ボタンを押すと、カウントアップが始まります。注：この機能ではアラームは作動しません。
- 途中で止めたい場合は「スタート / ストップ」ボタンを押すと止まります。
- リセットしたい場合、「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押すとリセットできます。（画面表示は「00分00秒」に戻ります）


④時計の使用方法

- 「時計 / タイマー」ボタンを押し、時計画面を表示させます。
- 「時計 / タイマー」ボタンを3秒長押しすると、時計設定画面に切り替えます。（画面の数字が点滅します）注：点滅してから5秒以内に時間の修正をしてください。
- 「分」ボタンで時の修正ができ、「秒」ボタンで分の修正ができます。
- 時間の設定が終わりましたら、「スタート / ストップ」ボタンを押し、12時間 / 24時間方式に変換できます。

⑤電池交換の方法

液晶画面の表示が薄くなったり、アラームが小さくなったり、誤作動および異常表示がされた場合、電池交換の目安になります。電池を交換してください。

- 本体のスタンドを上を持ち上げます。
- 本体裏面の電池蓋を▼方向にスライドさせて外します。
- 新品電池を正しい向きにセットします。
- 電池蓋を元通りに閉めてください。
- 電池交換後、時計およびタイマーのセット時間が消去されますので、再度時計とタイマーの設定を行ってください。

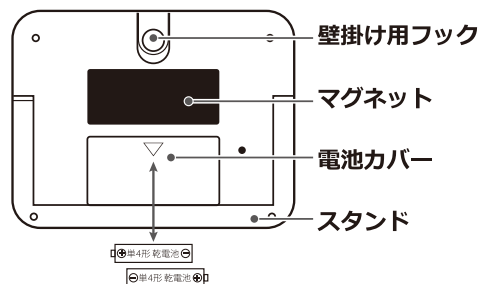

設置方法

- 背面マグネットで、冷蔵庫などにくっつけることができます。
- 壁掛け用フックを上方に起こし、壁面のフックなどに引っ掛けることができます。
- スタンドを背面に引出し、テーブルなどに立てることができます。

※電池交換の際、電池が新旧やメーカー違いのものを使用しないでください。

●安全上のご注意●

必ずお守りください

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。（下記は図記号の一例です。）



禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



警告



幼児の届くところに置いたり、保管しない。電池を飲み込むなど、事故のおそれがあります。



分解、改造、修理をしない。けがや故障のおそれがあります。ご自身で分解、改造、修理を行われた場合は保証の対象となりません。



注意



湿気が多い場所、水のかかる場所、直射日光の当たる場所、火気のそばに置かない。故障および破損のおそれがあります。

©HNN 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00

土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00

※日曜・祝日及び年末年始は除きます

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または磨耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

キリトリ

保証書	
商品名	BIG 時計付き デジタルタイマー
商品番号	07-4746 07-4747 07-4891
型番	KTD-WB100-WH (白) KTD-WB100-GR (緑) KTD-WB100-PK (ピンク)
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	本体 1年 (お買い上げ日から)
お客様	★お名前 (〒 -)
	★ご住所
	電話番号
販売店	★住所 店名 電話

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。