

電池の入れ方及びご使用方法


《電池の入れ方》

1. 台座部 (フレキシブルジョイント) を図示のとおり開いて矢印の OPEN 方向に回し、取り外してください。
2. 単3形乾電池3本を＋と－を正しくセットしてください。
(正しくセットされるとライトが3回点滅します。)




《操作方法》

1. ボタンを押すと光＋人感センサーオン
2. もう一度押すと常時点灯
3. もう一度押すとオフ

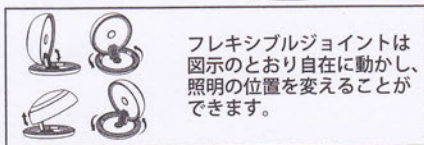

《壁に設置する場合》

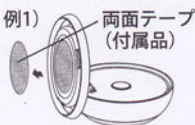


◎壁などに取り付ける場合は付属の両面テープを台座底面に貼り、しっかりと固定してください。

◎両面テープでは固定が不確かな場合や、不適當 (壁が平滑でない場所など) な場合は、市販のネジ (壁の材質に適したネジをご使用ください) でしっかりと固定してください。

《人感センサーの感知範囲》

※感知範囲は季節や周囲の状況によって変わります。

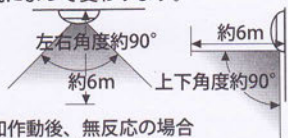

※感知作動後、無反応の場合約30秒で消灯します。

※センサーオンのスタンバイ状態のときは赤色LEDが点滅します。



仕様

電源	単3形乾電池3本 (別売)
光源	白色系LED1個・赤色系LED1個
消費電流	約110mA (常灯時)
電池寿命 (目安)	アルカリ乾電池で使用した場合、スタンバイ状態から1日10回の点灯で約4ヶ月使用可能 (1回30秒間点灯した場合) ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
センサー	水平垂直方向 90° ± 10° / 約6mの範囲で感知 ※感知作動後、無反応の場合30秒 ± 5秒で消灯
質量	約114g (電池別)
外形寸法 (約)	外径99mm x 高さ50mm

保証規定

無料修理規定

1. 取扱説明書の注意にしたがった使用状態で故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - ・使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障や損傷
 - ・お買上げ後の輸送、移動、落等による故障
 - ・および損傷
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧等による故障および損傷
 - ・消耗品の交換
 - ・本保証書の表示がない場合
 - ・本保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合あるいは文字を書きかえられた場合
 - ・本品本来の用途以外に使用された場合の故障や損傷
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

ご使用上の注意

- 屋外や浴室などの湿気が多い場所・水のかかるおそれのある場所では使用しないでください。火災や故障の原因になります。
- 設置場所や使用状況によって、落下などによる本体破損の可能性があります。設置場所や取付方法、また取扱いには十分ご注意ください。
- 使用環境によってはセンサーの感度が変わることがあります。また、近くの(家具など)障害物にライトの光が乱反射して誤作動する場合があります。設置環境を改善してご使用ください。
- 本品を分解したり改造しないでください。感電や故障の原因になります。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- 長期間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しないでください。
- 電池交換の際は、3本同時に交換ください。
- オキシライド系乾電池のように初期電圧の高い電池のご使用はお避けください。故障の原因となります。
(オキシライドは「バナソニック」の登録商標です。)
- LEDは交換できません。

保証書

LED-YSC001W 商品番号 07-7999		★お買上日: 年 月 日 保証期間: 本体1年
お客様	ご氏名 (〒 -) ご住所 (〒 -) 電話 ()	
販売店	★住所 店名 電話	

(注) ★お買上げ日と販売店の記入が無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県川口市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

お客様相談室
フリーダイヤル (無料) 0120-963-006
携帯・公衆電話からは 048-992-2735


電話受付 平日 9:00 ~ 17:30
土曜 9:00 ~ 17:00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

取扱説明文の一部を、下記の通り訂正させていただきます。

電池の入れ方及びご使用方法

《電池の入れ方》

1. 台座部（フレキシブルジョイント）を図示のとおり開いて矢印の OPEN 方向に回し、取り外してください。
2. 単3形乾電池3本を+と-を正しくセットしてください。（正しくセットされるとライトが3回点滅します。）
3. 台座部の▼印を本体の **OPEN** 印の位置にセットして **CLOSE** 印の方向に回し、閉じてください。

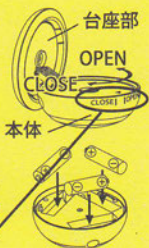

誤


訂正箇所



電池の入れ方及びご使用方法

《電池の入れ方》

1. 台座部（フレキシブルジョイント）を図示のとおり開いて矢印の OPEN 方向に回し、取り外してください。
2. 単3形乾電池3本を+と-を正しくセットしてください。（正しくセットされるとライトが3回点滅します。）
3. 台座部の▼印を本体の ○ 印の位置にセットして C 印の方向に回し、閉じてください。

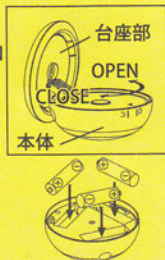

正