


LED
プッシュライト

屋内用

■ 特長


LEDプッシュライトはちょっとあかりのほしい所に、配線なしで簡単に設置できる便利なライトです。照明のないクローゼット内、柱や梁の影の部分、押し入れ、倉庫などに取付けると大変便利です。電源は乾電池または、別売の専用USB電源ケーブルのどちらでも使用できます。ON / OFF はプルスイッチの他に、ライトレンズ部分 (PUSH部) を押してもOKです。

■ 各部の名称

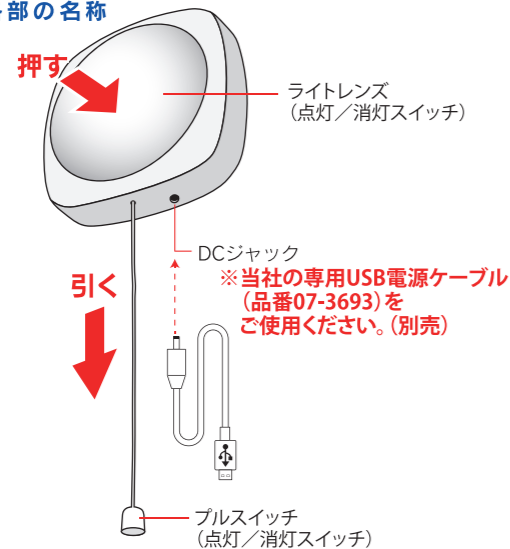

■ 電池の入れ方及び交換方法

●下の図のように、電池カバーを開けてください。単3形乾電池4本を本体の⊕⊖表示に従いセットし、電池カバーを戻してください。

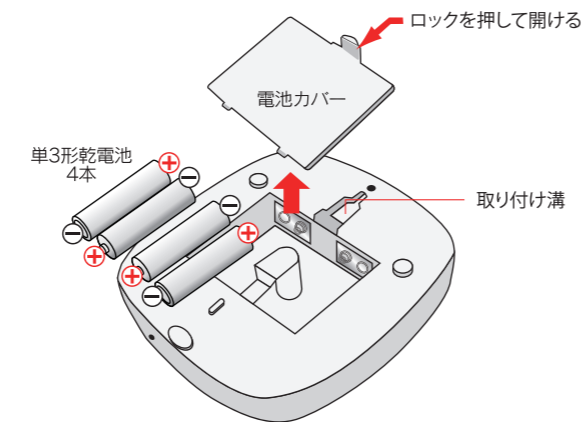

(注意) オキシライド乾電池[※]は初期電圧が高く、LEDの寿命が著しく短くなる為、使用しないでください。
※「オキシライド」はパナソニック株式会社の登録商標です。

■ 操作方法

【点灯スイッチ】

●ライトレンズの中心から下側部分をワンプッシュするか、プルスイッチを引っぱると、点灯/消灯します。

【本体の設置】

●付属の木ネジを設置場所に取り付け、本体裏面の取り付け溝に引っ掛けて設置してください。

【専用USB電源ケーブルをご使用の場合 (使用頻度の多い場合)】

当社の別売 "LEDプッシュライト専用USB電源ケーブル (07-3693)" のプラグを、本体のDCジャックに接続し、ご家庭のACアダプターから電源をおとりください。※電池使用時に比べて暗く点灯します。

※別売の07-3693にはACアダプターは入っておりません。AC100Vからご使用の場合は、別途USBポート付きACアダプターが必要になります。

■ 使用上のご注意

- 古い乾電池と新しい乾電池、異種の乾電池を混用しないでください。
- 本品に無理な衝撃を与えたり、強い力を加えないでください。
- 本品を分解したり改造しないでください。
- ライトを直視しないでください。目を痛める可能性があります。
- 本品は屋内専用です。屋外でのご使用は、おやめください。また、水のかかる場所や湿気の多い場所で使用しないでください。故障の原因となります。
- 以下の事を守らないと電池の液もれの原因となります。
○電池の仕様表示に従って正しく使用する○乾電池の⊕⊖を正しくセットする○使用後は必ずスイッチを切る○定期的に点灯するかを点検する○使い切った乾電池はすぐに本体から取り出す

■ 仕様

●本品の仕様外観は改善の為予告なく変更する場合があります。

使用電源	単3形乾電池4本 (別売) または LEDプッシュライト専用USB電源ケーブル (別売) 弊社品番07-3693をご使用ください。
使用電球	白色LED (交換できません)
ルーメン値	約18ルーメン
連続使用時間 (20℃)	約90時間 (未使用新品アルカリ乾電池使用時) ※使用状況により異なります
外形寸法	(約) 幅143×長さ143×厚さ52mm
質量	約130g (乾電池別)
付属品	木ネジ1本



型番 **B0-LB20A5**
品番 **07-8046**



MADE IN CHINA

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
http://www.ohm-electric.co.jp
電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室
通話料無料
0120-963-006
携帯・IP・公衆電話からは
048-992-2735

⚠ パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷付けられないようにご注意ください。



LED プッシュライト



2Way スイッチ
ライトレンズを押す
プルスイッチを引く

単3 4本
乾電池 使用
(電池別売)

■ コンセントがない場所でも簡単設置
壁や柱に取り付けられます。(木ネジ付属)

品番:07-8046

Battery Powered Light
PUSH LED