



# ダミーカメラUFO

防犯抑止  
効果用

24時間常時点滅タイプ

約6秒  
間隔

赤色LEDが点滅!

本物そっくり!



- 空巣やピッキング被害、ストーカー対策に
- しつこい訪問販売対策に
- お店の万引き防止や保安対策に



防犯カメラ作動中

防犯ステッカー付き




## 特長

- 暗がりでも24時間常に、まるで本物の防犯カメラのようにLEDランプを約6秒間隔で点滅させます。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なのでめんどろな配線もなく、取付けも簡単です。

## 乾電池の入れ方


- 本体裏面の電池カバーをはずして、電池方向の刻印通りに単3形乾電池2本を正しくセットしてください。

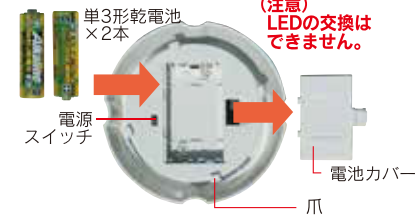

(注意)  
LEDの交換は  
できません。

## ご使用方法

- 電源スイッチを入れてください。
- 赤色LEDが点滅を開始します。

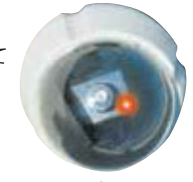

## 設置方法

- まず本品を取付けたい場所を選定してください。
- 取付けたい場所が決定したら、ベースを設置場所にビスで固定します。本体裏面の爪をベースの溝へ入れ、回転して確実に固定してください。(注意) 取付け前に仮止めをして、動作を必ず確認して下さい。
- コンクリートなど、ビスだけでは固定できない場合は、付属のアンカーを使い確実に取付けてください。石膏ボード、薄い板などにはしっかり固定できません。厚みが10mm以上の板に確実に固定してください。



## ご使用上の注意

- 古い電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を混用しないでください。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 本品を分解したり改造したり、本来の目的以外の使用はおやめください。
- 取付けの際、確実に固定してください。落下によるケガの危険があります。
- 本品設置後の防犯上の効力や結果には、一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
- 本品はダミーカメラです。カメラとしては機能しません。
- 本品は防水仕様ではありません。雨水のかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。
- 以下の事を守らないと電池の液もれの原因となります。○電池の仕様表示に従って正しく使用する○電池の(+)(-)を本品に正しくセットする○長期間使用しない場合は電池を抜く○定期的に作動、液もれの点検をする○使い切った電池はすぐに本体から取り出す
- 水のかかる場所での使用はおやめください。



©OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは

お客様相談室

- 通話料無料
- 0120-963-006
- 携帯・IP・公衆電話からは
- 048-992-2735

電話受付  
平日 9:00~17:30  
土曜 9:00~17:00

※日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は  
修理ご相談センター

電話受付 048-992-3970  
平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

## 仕様

電源	単3形乾電池×2本(別売)	外形寸法	約102(直径)×70mm(厚さ)
動作温度	0℃~40℃	質量	約100g(本体のみ・電池別)
使用場所	屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所		
電池寿命	約1年(アルカリ電池使用時)		
付属品	取付けビス×3本、コンクリート用アンカー×3本、防犯ステッカー1枚		

●本品の仕様外観は改善の旨予告なく変更する場合があります。



MADE IN CHINA

型番 OSE-P-DD2 商品番号 07-8259



▲パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷付けないようにご注意ください。

単3 乾電池 2本 使用 電池別売

保証書在中 品番 07-8259