

**monban**  
OSE-AS1A-W

防犯アラーム

窓の外から見える  
**防犯プリント!**  
本体裏面にプリントされています。

**monban**  
OSE-AS1A-W

# ガラス部分の 窓・ドアの衝撃を検知




## 特長

- 衝撃検知はガラスの衝撃・破壊のみを検知しますので、雨や風・窓の開閉による振動の影響などで誤作動する心配がありません。
- 衝撃検知アラームを取り付けた窓ガラスへの衝撃やガラスの破損を検知すると、大音量のアラーム(約75dB)が鳴り続けます。(注:侵入者を威嚇するため、防犯アラームは解除するまで鳴り続けます。)
- 警戒中/解除が一目でわかるスライドスイッチ。
- 両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。



ドアのガラス部分に

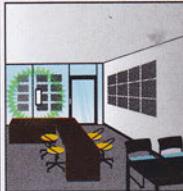

会社や事務所の窓に



店舗のショーウィンドに



部屋やベランダの窓に

## 使用上のご注意

- 本品は強盗・盗難・空き巣などの被害を未然に防ぐ犯罪防止器ではありません。万一、損害などが発生しましたら当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本品は屋内専用です。防水仕様ではありませんので、雨のかかる場所・湿気の多い場所には取り付けてください。
- 凹凸が大きい装飾ガラスには一部取り付けできない場合があります。
- 本品は非常に大きな音が発生します。聴力を傷つける原因となりますので、乳幼児の近くや耳元では絶対に鳴らさないでください。
- 本品を取り外す際は、貼り付け面・製品本体を傷める場合があります。また、取り外す際に生じた貼り付け面および本体の損傷につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので予めご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

## 仕様

検知方式	衝撃検知式
電 源	コイン形リチウム電池CR2032x1個(動作確認用付属)
電池寿命	約1年
音 量	>75dB(1m離れた所を測定)
本体サイズ	約 34x93x9(mm)
重 量	本体約19g(電池を含まない)
使用温度範囲	0°C~40°C(屋内専用)

■お読みになった後、この台紙は必ず保管してください。  
■本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく  
変更する場合がございます。

型番 OSE-AS1A-W

品番 07-8302



4 971275 783027

紙

台紙

パック

○OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
http://www.ohm-electric.co.jp  
電話 平日 9:00~17:30  
受付 土曜 9:00~17:00  
※白曜・祝日及び年末年始は除きます  
0120-963-006  
携帯・IP・公衆電話からは  
048-992-2735

△ パッケージの開封時に透明カバーで手を傷つけないよう  
ご注意ください。

MADE IN CHINA


お客様相談室

通話料無料



# 防犯アラーム ガラス部分の 窓・ドアの衝撃を検知

この度は弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。  
お読みになったあとも大切に保管し、必要なときにお読みください。

## 各部の名称


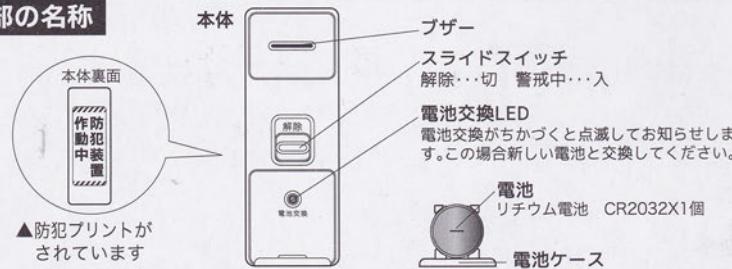


## 電池の入れ方

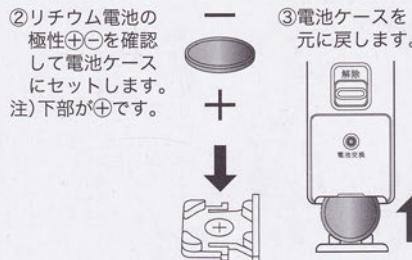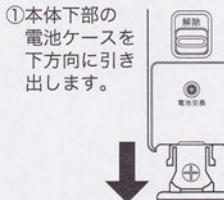

## 取付方法

※室内側の窓に貼り付けます

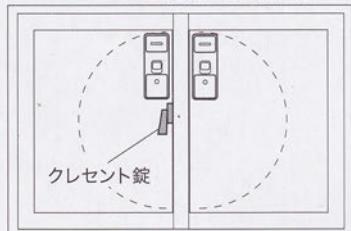

防犯プリント面の両面テープの剥離紙を剥がし、ガラス面に貼り付けてます。

注)ガラス面1枚につき、1個の商品を取り付けてください。

①左図のように窓ガラスのクレセント錠付近に本体をセロテープなどで仮止めし、窓の開閉に支障がないことを確認してください。

③仮止めした後、正しく動作するか確認してください。

### ●動作確認方法(衝撃検知)

本体をガラス面上に押さえつけ、周囲をコインなどの金属で軽く叩いてください。

④本体を取付ける前に、設置面の水気や汚れを中性洗剤・アルコールなどできれいに拭き取ってください。

⑤防犯プリント面の両面テープの剥離紙を剥がし、窓ガラス面へ取り付けます。

## ご使用方法

- ①スライドスイッチを上側(警戒中)に移動させると、警戒状態になります。
- ②窓ガラスへの衝撃やガラスの破壊を検知するとアラームが鳴り続けます。  
※通常の窓の開閉、雨や風、大型車両の通行側による振動では動作しません。
- ③アラームを途中で止める場合にはスライドスイッチを下側(解除)に移動させてください。  
(注意:侵入者を威嚇するため、防犯アラームは解除するまで鳴り続けます。)

## △ 使用上のご注意

- 木材や金属など、ガラス以外の材質に取り付けると衝撃を検知できません。必ずガラスに貼り付けてご使用ください。
- ガラス面一枚につき、1個の商品を取り付けて下さい。
- 本品は非常に大きな音が発生します。聴力を傷つける原因となりますので、乳幼児の近くや耳元では絶対に鳴らさないでください。
- 本品は屋内専用です。防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、湿気の多い場所には取り付けないでください。
- 凸凹が大きい装飾ガラスには一部取り付けできない場合があります。
- 変形や故障の原因となる為、下記の事にご注意ください。
  - 暖房機具の近くなど高温となる場所には使用しないでください。
  - 本品を分解・改造しないでください。
  - 油や煙のかかる場所では使用しないでください。
- 付属の電池は動作確認用です。動作期間を保証するものではありませんので、お早めに新しい電池と交換してください。
- 月に一度は確認のために動作テストを行うことをおすすめします。
- 本品を取り外す場合は、貼り付け面、製品本体を傷める場合がございます。また、取り外す際に生じた貼り付け面及び本体の損傷につきましては当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 一度ガラス面などに取り付けた本体を剥がすと粘着力は低下しております。再度取り付け場合は落下などに十分注意してください。

## 使用上のご注意

- 電池は乳幼児の手の届かないところに置き、万一電池を飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。
- 電池が発熱、液漏れ、破裂する恐れがある為、下記のことご注意ください。
  - 電池の(+/-)方向を正しく入れてください。
  - 長期間ご使用にならない時は本体から電池を抜いてください。
  - 電池は充電しないでください。