

バンド取付 LED 赤色ライト

自転車のテールライトなどに使えます。
直径約12~32mmまでのパイプにセット可能！

自転車のテールライトに！

ゴムバンドで取り付け簡単！



点灯・点滅

保護等級

IPX 4

連続使用時間

(点灯時)
約 **5** 時間

(点滅時)
約 **11** 時間

単4形アルカリ乾電池1本付属
(動作確認用電池)

品番：08-1319



台紙




パック

型番：SL-R310
品番：08-1319

電池の入れ方及び使用方法

●電池の入れ方

1. 電池蓋を取り外します。
2. 単4形乾電池1本を、 \oplus \ominus 正しくセットします。
3. 電池蓋をしっかりと閉じます。

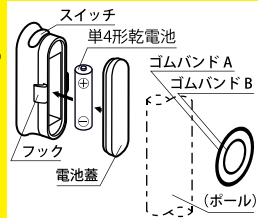

●ボールなどへの固定方法

ゴムバンドAまたはBを、フックに引っ掛けてボールに巻き付け固定します。

注意 ボールの太さに合わせてゴムバンド A または B をご使用ください。
※直径約 12~32mm まで固定可能

●点灯方法

スイッチを押すと、下記の順序で切り替わります。

連続点灯 → 点滅点灯 → 消灯

使用上のご注意

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。失明や目の障害の原因となります。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 電池蓋は必ずしっかりとしめる。しめていないと防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。発火、感電、けがの原因となります。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。
- LEDの交換はできません。
- アルカリ乾電池以外のマンガン乾電池・充電式電池などを使用する場合は、性能を十分に発揮することができない場合があります。
- 以下のことを守らないと、電池の液もれの原因となります。
 - 乾電池の仕様表示に従って正しく使用する。○乾電池は必ず \oplus \ominus を本品に正しくセットする。○使用後は必ずスイッチを切る。○定期的に点灯、点検をする。○長期間使用しないときは、必ず乾電池を取り出して保管する。○使い切った乾電池はすぐに本体から取り出す。○電池の容量が少なくなるとLEDにチラツキがでます。乾電池をお取替えください。

仕様

電 源	単4形乾電池 1本
光 源	赤色系 LED 3個 (LED 交換不可)
最大消費電流	約 120 mA
連続使用時間	明るさ 10%まで：約 5時間 / 連続点灯時 *1 約 11時間 / 点滅点灯時 *1
保護等級	IPX4 *2
本体質量	約 19g (電池別)
外形寸法	(約) 幅 24.7 x 高さ 64.7 x 奥行 23mm (ゴムバンド除く)
付属品	単4形アルカリ乾電池1本 (動作確認用)・ゴムバンド A, B

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

*1. 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時

*2. 水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003 による。)

株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

お客様相談室
連絡先案内 0120-963-006
携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます



MADE IN TAIWAN

※パッケージから商品を取り出す際に、指にケガをしないよう十分に注意してください。