

角度調節機能で温度が見やすい クッキング温度計

90° 角度調節



HOLD

ホールド機能



オートパワー
オフ(約5分)

保管に便利な
キャップ付き

動作確認用電池(ボタン電池CR2032×1個)、取扱説明書・保証書付き

お料理の温度表

■揚げ物の油の温度

天ぷら(魚介類)	180~190℃
天ぷら(厚さ7mm根菜類)	160~180℃
かき揚げ	180~190℃
コロッケ	190~200℃
ドーナツ	160℃
ポテトチップス	130~140℃

■お肉の焼き具合(中心温度)

ビーフ	レア	55~65℃以下
	ミディアムレア	約65℃
	ミディアム	65~70℃
	ウェルダン	70~80℃
ポーク		75℃以上
チキン		75℃以上

■バター・チョコレートの湯せんの温度

お湯	50~60℃
チョコレート (テンパリング温度)	30℃

※あくまで目安としてご使用ください。

仕様

表示方式	液晶4桁表示
温度表示範囲	-20~250℃(-20℃未満「LL」、250℃を超えると「HH」表示)
使用温度範囲	0~50℃
表示単位	0.1℃
材質	本体部:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス 安全キャップ:ABS樹脂
精度	±1℃(0~100℃) ±2℃(100~200℃) ±3℃(-20~0℃、200~250℃)
電源	DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)
電池寿命	約1年(1日に1回5分、3回使用の場合)
外形寸法	使用時:(約)幅48×高さ168×奥行14mm
質量	約24g(電池含む)

※本台紙は二つ折りにっており、取扱説明書は内側に印刷されております。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp



型番 COK-Z101-W
品番 08-1557

修理に関するご相談は、修理ご相談センターへ
電話 048-992-3970 平日9:00~17:00
受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは、お客様相談室へ
●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話 平日9:00~17:00
受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます



MADE IN CHINA

保証書

商品名	クッキング温度計(ホワイト)	★お買い上げ日:	年 月 日
型番	COK-Z101-W	品番	08-1557
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	ふりがな	様	
	★お名前		
	★ご住所 〒	-	
販売店	電話	()	
	★住所 店名 電話		
		(印)	

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。
△パッケージの開封の際は透明カバーなどで手を傷つけないようご注意ください。

クッキング温度計

型番 COK-Z101-W
品番 08-1557

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みにになり、正しくお使いください。この説明書は、ご使用になるお客様が大切に保管してください。

安全上のご注意

警告

この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。

- 電池を子供に触らせない。子供の手が届かない場所に保管する。
 - ・この製品はコイン形リチウム電池を含んでいます。コイン形リチウム電池を飲み込むと、2時間足らずで重大な体内損傷を引き起こし、死に至る場合があります。
 - ・新しい電池及び使用済みの電池は子供の手が届かないところに保管してください。
 - ・電池カバーがしっかり閉まらない場合は、製品の使用を中止し、子供の手が届かないところに保管してください。
 - ・電池を飲み込んでしまった、または電池を飲み込んだ疑いがある場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
- 万一、電池の液もれを見つけたら、使用を中止する。
 - ・液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐ水道水などのきれいな水で十分に洗う。
 - ・失明の原因になります。よく洗い流した後、直ちに医師の診断を受けてください。
- 本機や電池を火中へ投入したり、加熱したり、分解しない。
 - ・感電や電池の液もれ、発熱、破裂のおそれがあります。
- 電池をショートさせない。
 - ・感電や電池の液もれ、発熱、破裂のおそれがあります。
- むき出しのまま、他の電池と混ぜて保管しない。
 - ・電池の液もれ、発熱、破裂のおそれがあります。
 - ・保管するときや破棄するときにはビニールテープなどを貼って絶縁してください。
- 本機や電池を、直射日光や火などの過度の熱にさらさない。
 - ・故障や電池の液もれ、発熱、破裂のおそれがあります。
- 使い切った電池はすぐに本機から取り出す。
 - ・故障や電池の液もれ、発熱、破裂のおそれがあります。

注意


この内容を守らないと傷害を負う危険または物的損害が発生するおそれがあります。

<取り扱いについて>

- ケガや故障の原因になりますので、絶対に加熱や分解、改造などしないでください。
 - 過度の衝撃や振動を与えないでください。故障のおそれがあります。
 - 本製品は防水仕様ではありません。水中に入れたり水滴がかからないようにしてください。故障の原因になります。
 - 落下や衝撃は故障の原因になりますので取り扱いにはご注意ください。
 - 本製品は家庭用です。工業用および業務用として使用しないでください。
 - 本製品は50℃を超える環境下で使用しないでください。また、浴室内では使用しないでください。
 - 本製品を廃棄する際は、電池を取り外しお住まいの自治体のルールに従ってください。
- #### <保管について>
- 高温になる場所や湿気が多い・水のかかる場所、油・ほこりが多い場所に置かないでください。故障のおそれがあります。
 - 長期間ご使用にならないときは電池を取り外して保管してください。
- #### <お手入れについて>
- 本体の汚れはかたく絞った柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を少し布につけて拭き、その後から拭きをしてください。シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール・漂白剤などは変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。

※はじめてご使用になる場合、ご使用前に電池蓋から絶縁シートを取り出してください。


各部の名称

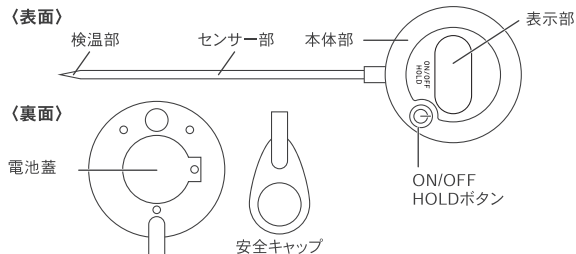

※ご使用後は必ずキャップをした状態で保管してください。

電池の入れ方・交換

本体裏の電池蓋のネジを④ドライバーで回し開けます。新しい電池の①と②を正しく入れてください(電池の③を上に乗せ)。方向を間違えると液もれなどにより故障のおそれがあります。液晶画面の表示に「Low」が表示されたら、本体裏の電池蓋を開け、新しいボタン電池(CR2032)と交換してください。※工場出荷時に動作確認用電池を付属していますが寿命が短い場合がございます。※古い電池はお住いの各自治体の指示に従って廃棄してください。

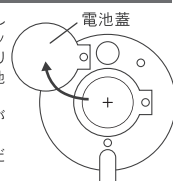

ご使用方法

■温度を計る場合

- 1.ON/OFFボタンを押す
- 2.安全キャップを外し、検温部を測定したいものに触れさせて温度を測定します。※表示範囲-20℃~250℃よりも測定温度が高い場合は「HH」低い場合は「LL」と表示されます。
- 3.長押しするとOFFになります。

■ホールド機能について

- ・温度計測中にHOLDボタンを押します。
- ・表示部に「HOLD」と表示され、温度の数値は固定されます。
- ・解除する場合はHOLDボタンを再度押して、新たに計測を開始します。

■オートパワーオフ機能について

- ・何も操作せず3℃未満の温度変化で約5分経過すると、自動的に電源がOFFになります。

■収納について

- ・収納時にはセンサー部等についた水分をよく拭きとった上で安全キャップを取り付けてください。

△ご使用の際は必ず手に持って使用してください

必ず手に持って使用してください。本体部は耐熱設計になっておりません。右図のように放置しますと熱が本体内部まで伝わり故障の原因となります。



(キリトリ線)

保証規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます