

大きな文字の エアコンリモコン OB-RC24 取扱説明書

保証書



- OB-RC24PA (パナソニック用)
- OB-RC24DA (ダイキン用)
- OB-RC24MI (三菱電機用)
- OB-RC24HI (日立用)
- OB-RC24FU (富士通ゼネラル用)
- OB-RC24SH (シャープ用)
- OB-RC24TO (東芝用)

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 この取扱説明書には事故を未然に防ぐための重要な注意事項と、製品の
 取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品
 を安全にご使用ください。またお読みになったあとも、ご使用時にいつ
 でも見られるよう、大切に保管してください。

■ 安全上のご注意

■ ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
 正しくお使いください。

- 警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」
 内容です。
- 注意** この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する
 可能性が想定される」内容です。
- 禁止** この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
- 指示** この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告


- 直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐ側など、異常に温度が
 高くなる場所に放置しない。
- 長期間のこの機器を使用しないときは、本体から電池を取り出す。
 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(⊕と⊖の向き)に
 注意し表示通りに正しく入れる。
 ※使用推奨期限内の電池をお使いください。
- 電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れては
 ならない。
 異なる種類や銘柄の電池、新旧電池を混ぜて使わない。
- 電池は金属製のボールペンやネックレス、コイン、ヘアピン
 などと一緒に携帯・保管しない。
- 乳幼児の近くや手の届く場所に置かない。
 ※万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

注意


- 水気や湿気の多い場所では使用しない。
- この機器を分解したり、改造しない。

■ 各部の名称と機能

[表面]

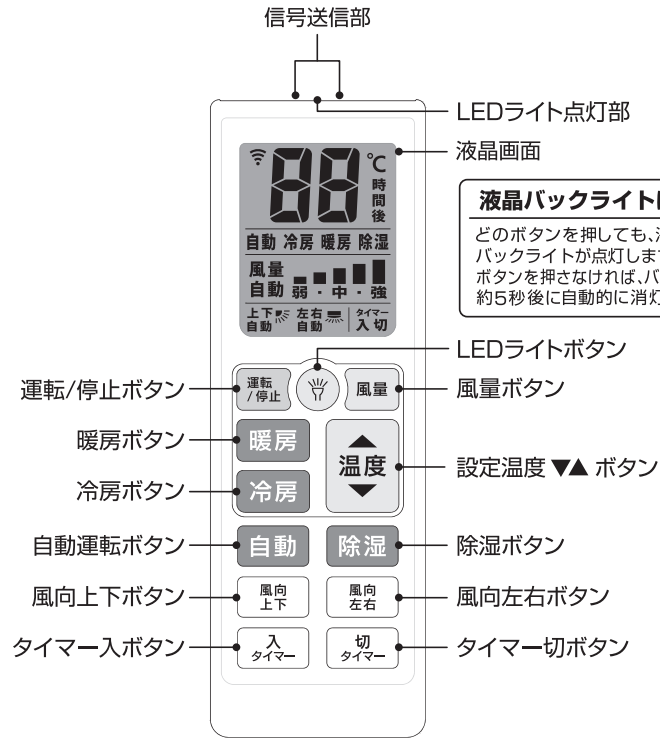

[裏面]

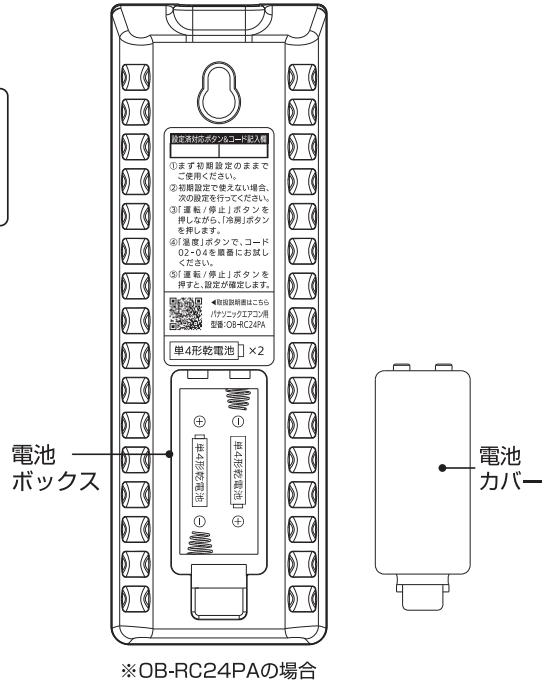

保証書

持込修理 無料修理規定

商品名	大きな文字の エアコンリモコン	★お買い上げ日： 年 月 日
型番 / 品番	OB-RC24PA / 08-1561 OB-RC24DA / 08-1562 OB-RC24MI / 08-1563 OB-RC24HI / 08-1564 OB-RC24FU / 08-1565 OB-RC24SH / 08-1566 OB-RC24TO / 08-1567	保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	(フリガナ) ★お名前	様
	★ご住所 〒 -	
		電話 ()
★修理メモ		
販売店	★住所 店名 電話	(印)

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
 ※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対す
 るお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはオーム電機修理
 ご相談センターにお問い合わせください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全
 点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期
 間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 (イ) 使用上の誤り、または自己修理、分解、調整、改造などによる故障
 及び損傷
 (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電
 圧、水掛り等による故障及び損傷
 (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 (ホ) 本書のご提示がない場合
 (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、
 あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書
 でも未記入項目の代用となります)
 (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 (チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で
 使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依
 頼にできない場合は、オーム電機修理ご相談センターにお問い合わせ
 ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

【輸入元】
OHM 株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ
 ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ
 電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

電話受付 平日 9:00~17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

■ 使用上のご注意

- 無線式リモコンには対応しておりません。適合するエアコンは赤
 外線リモコン付きの機種に限りです。
- 2000年～2020年12月までに発売された機器をもとに開発を
 行っております。一部対応できない機種がありますので、ご了承
 ください。
- メーカーの仕様変更により、一部の機能が対応しない場合があり
 ます。温度検知式など特殊な機能には対応しません。
- 家庭用におのみ対応しております。
- 本リモコンにある機能でも、エアコン本機にない機能は操作でき
 ません。
- タイマーの設定後は、リモコンの発信部を必ずエアコンの方向に
 向けたまま置いてください。設定時間が経過したときに、リモコン
 の発信部から信号が発信されるためです。
- リモコン裏面のネジ穴を使用し、壁や柱などに取り付けのご使
 用をおすすめします。
- 一部使えない機能がいった際は、他のコードを順番にお試しくだ
 さい。
- 本リモコンはエアコンの製造年で適合判断しており、エアコンの
 型式では適合判断できません。

■ 電池の入れ方

- ①本体裏面にある電池カバーをはずします。
 - ②本体電池ケース内の⊕⊖表示の通りに単4形乾電池2本を
 正しく入れてください。
 - ③元のように電池カバーを装着します。
- ※液晶の表示が薄くなったときや受信しにくくなったときは、乾電池の
 交換時期です。

■ メモリーバックアップについて

- 乾電池を交換しても、メーカーコード設定は記憶されていますので、
 そのままご使用いただけます。


■ 仕様

- 本体サイズ：約 59 (W) × 175 (H) × 24 (D) mm
 - 本体質量：約 118 g
 - 動作距離：約 6m ※1
 - 動作時間：約 1年間 (新品アルカリ乾電池使用時) ※2
 - 電 源：DC3V 単4形乾電池2本 (別売)
 - 付 属 品：取扱説明書(保証書付)
- ※1 正面位置で操作した場合。使用機器や部屋の条件により異なります。
 ※2 使用頻度により異なります。
 ※充電電池を使用しないでください。
 ※液晶の表示が薄くなったときや受信しにくくなったときは電池の
 交換時期です。
 ※本機の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

■ ご使用の前に

■ まずは初期設定のままでお使いください。初期設定で使えない場合、以下の設定を行ってください。

①『運転/停止』ボタンを押しながら、『冷房』ボタンを押してください。

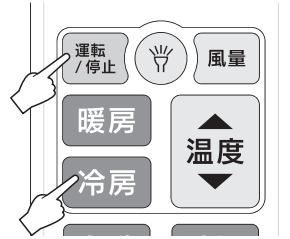

②液晶画面の数字が点滅したら、下記メーカーコード詳細表を参考に『温度▲▼』ボタンで対応メーカーの設定コードに変更してください。『運転/停止』ボタンを押して設定を確定してください。




メーカーコード詳細表

(出荷時の初期コードは全て『01』に設定されています)

対応メーカー	設定可能コード
パナソニック用 OB-RC24PA	01-04
ダイキン用 OB-RC24DA	01-06
三菱電機用 OB-RC24MI	01-05
日立用 OB-RC24HI	01-05
富士通ゼネラル用 OB-RC24FU	01-08
シャープ用 OB-RC24SH	01-05
東芝用 OB-RC24TO	01-06


③リモコンをエアコンに向けて操作ボタンを押し、エアコンが正常に作動するか確認してください。

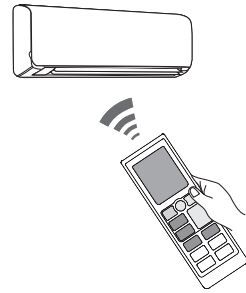


ご使用いただいているすべての製品機種名を把握できておりません。対応メーカー詳細表から、該当する設定コードを順番にお試しください。
※設定コードを全てお試しください、使用できない場合もございます。

〈設定例：三菱電機『冷房』『03』の場合〉

①『運転/停止』ボタンを押しながら、『冷房』ボタンを押してください。

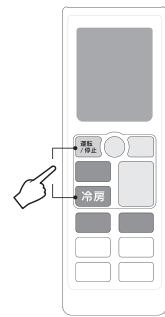


③『温度▲▼』ボタンを押して、2桁の設定コード「03」を選択します。

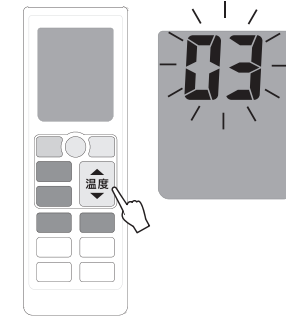

②液晶画面の2桁の数字が点滅したら、各ボタンから指を離してください。




④最後に『運転/停止』ボタンを押して、設定を確定します。

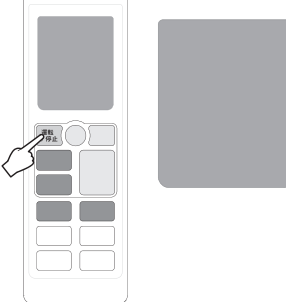

■ ご使用方法


■ エアコンの運転と停止

メーカーコードの設定後に『運転/停止』ボタンを押してください。

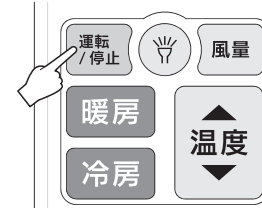

■ 運転モードの切り換え

それぞれの運転ボタンを押してください。

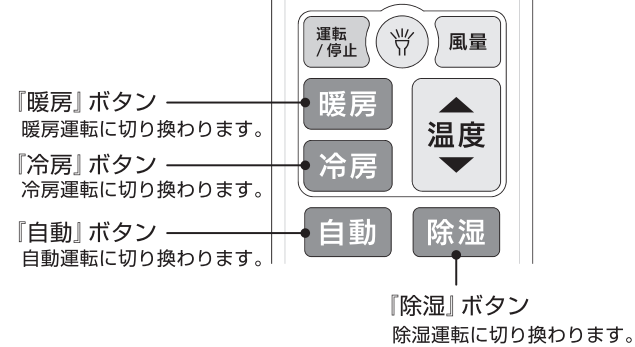


■ 温度の調節

『温度▲▼』ボタンを押してください。




■ 風量/風向の調節

『風量』ボタンを押してください。

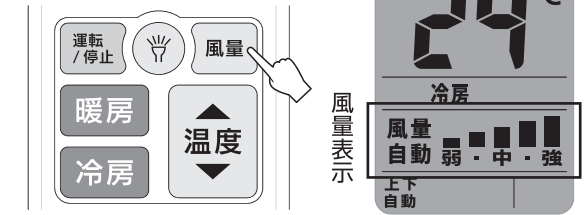


『風向上下』『風向左右』ボタンを押してください。

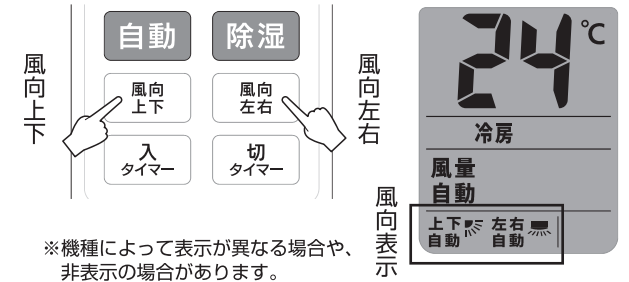

■ LEDライト点灯

『LEDライト』ボタンを押すと、LEDライトと液晶画面のバックライトが点灯します。ボタンから指を離すと消灯します。

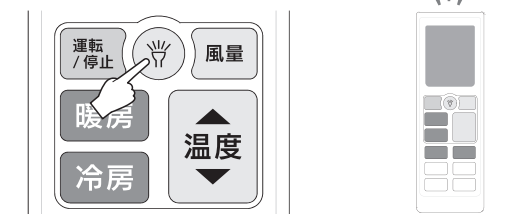

■ タイマーの設定



● 入タイマーの設定

「本体電源切」の状態です『入タイマーボタン』を押してください。ボタンを押すごとに1時間単位で設定時間が変わります。最大12時間の設定が可能です。液晶画面で残り時間の確認ができます。入タイマーを削除したい場合は、「タイマー入」表示が消えるまで、『タイマー入』ボタンを連続で押してください。

● 切タイマーの設定

「本体電源入」の状態です『切タイマーボタン』を押してください。ボタンを押すごとに1時間単位で設定時間が変わります。最大12時間の設定が可能です。液晶画面で残り時間の確認ができます。切タイマーを削除したい場合は、「タイマー切」表示が消えるまで、『タイマー切』ボタンを連続で押してください。

タイマーの設定後は、リモコンの発信部を必ずエアコンの方向に向けたまま置いてください。設定時間が経過したときに、リモコンの発信部から発信されるためです。