

LED TOUCH LANTERN

LEDタッチランタン

140ルーメン
(暖色+白色時)



タッチセンサー

無段階調光


3段階調色



タッチセンサー式



3段階調色

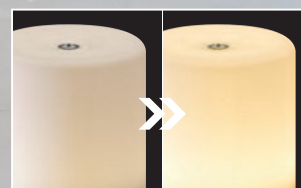

無段階調光(長押し)

乾電池式
単3形×3本(別売)

品番 08-1652

550円
(税込)

光束及び連続使用时间

※新品未使用のアルカリ乾電池使用時。
電池の性能や使用状況により異なります。

	光束(ルーメン)		連続使用时间	
	Max	Min	Max	Min
暖色	約 80 lm	約 3 lm	約 20 時間	約 35 時間
白色	約 65 lm	約 3 lm	約 23 時間	約 35 時間
暖色+白色	約 140 lm	約 8 lm	約 12 時間	約 30 時間

仕様 ●改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

電源	単3形乾電池3本(別売)
光源	LED(交換不可)
本体質量	約100g(電池別)
外形寸法	(約)外径86×高さ105mm

使用上のご注意

警告	●本品を分解したり改造しない。●水中では使用しない。
注意	●以下の事を守らないと、電池の液もれの原因となります。○電池の使用表示に従って正しく使用する。○電池の⊕⊖を正しくセットする。○使用後は必ずスイッチを切る。○定期的に点灯、点検する。○使い切った電池はすぐに本体から取り出す。●LEDは明るさや色にバラつきが出ることがあります。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

お客様相談室

通話料無料 0120-963-006
携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


型番 LN-M14DS
品番 08-1652



MADE IN CHINA

ご使用方法

- 3段階調色
ランタン上部のタッチセンサーを軽く押しすと暖色→白色→暖色+白色→電源OFFと切り換わります。
- 無段階調色
ランタン上部のタッチセンサーを長押しでそれぞれの点灯色の明るさが調節できます。

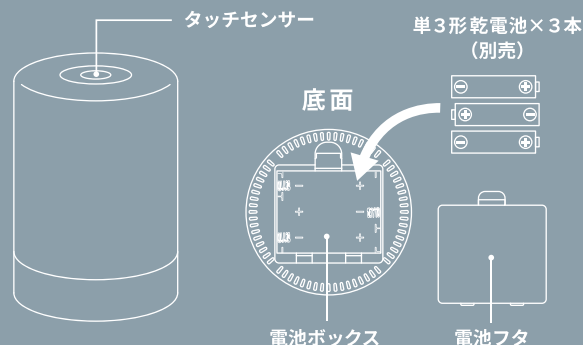

電池の入れ方

本体底面の電池フタをはずし、電池ボックス内の⊕⊖の表示通りに単3形乾電池3本を正しく入れ、元のように電池フタを装着してください。

※電池が消耗してきたら上記手順で電池を交換してください。
電池を交換する際には、新しいものに換えてください。