


## 故障かな?と思ったら - 2 -

スマートフォンや その他機器などの 充電がされない。	ケーブルでは、一部の機器で充電 されない場合があります。	機器に対応したケーブルで充電してください。
	出力電流異常で、出力制御機能が 動作した。	出力制御機能は、本体への充電を数秒間実施すると 解除されます。
	USBケーブルの取り付け方法が 正しくない。	充電用USBケーブルを正しく取り付けてください。
	本体充電バッテリー残量がない。	本体を充電してください。
	給電先の機器が充電できる状態に なっていない。	機器がすでに満充電になっているので、充電しないでください。
	動作温度が範囲外である。	動作温度内で使用してください。
	お使いの機器の端子および USBポートが汚れている。	お使いの機器の端子およびUSBポートの汚れを取り除いてください。
給電する時間が短い。	本体の寿命または異常。	完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったなら、新しい製品を お買い求めください(寿命は使い方により異なります)。異常を感じた場 合は、販売店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
	本体のバッテリー残量が少ない、 またはない。	本体を充電してください。
	お使いの機器に給電完了後も付属 ケーブルを本体とつないでいる。	給電が完了したら充電ケーブルを本体から抜く。充電ケーブルが 本体とつながれていると給電完了後も電力を消費します。
	動作温度が範囲外である。	動作温度内で使用してください。
付属ケーブルが つなげられない。	コネクター部分の形状が異なるUSB ケーブルを使用しようとしている。	正しい形状のUSBケーブルをつないでください。
	付属ケーブルの取り付け方法が 正しくない。	付属ケーブルを正しく取り付けてください。
	USBポートに異物が詰まっている。	USBポートに詰まっている異物を取り除いてください。

 <p>リチウムイオン電池 のリサイクルについて のお願い</p>	<p>充電式リチウムイオン電池は貴重な資源を使用しています。ご不要になった製品は分解せず 排出協力店・協力自治体にお渡しいください。リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして絶対に に廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されると、 発火、発煙の原因になります。</p>	<p>充電式電池の回収・リサイクルおよび 排出協力店・協力自治体については、一般社団 法人JBRCホームページを参照してください。 <a href="https://www.jbrc.com/">https://www.jbrc.com/</a></p>
--	--	---

----- 切り取り線 -----

### 保証書 (持込修理)

商品名	マグネット式モバイルバッテリー 15W	★お買い上げ日	年 月 日
型番	SMP-JV652	品番	05-1198
保証期間: 本体6ヶ月間 (お買い上げの日から)			
フリガナ			
★お名前	様		
★ご住所 (〒 - )			
電話 ( )			
★住所 店名 電話			
販売店	(印)		
<p>(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。</p>			
修理メモ			

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。  
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

**OHM 株式会社 オーム電機**  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
**0120-963-006 048-992-2735**

電話受付 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ

電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます



型番: SMP-JV652 品番: 05-1198

# Mobile Battery マグネット式モバイルバッテリー 15W

## 取扱説明書 保証書付

この度は、当商品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。また、保証書もかねていますので大切に保管してください。

### 安全上のご注意

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一部です)

**禁止** してはいけない内容です。

**指示** 実行しなければならない内容です。

下記は安全にご使用いただくための重要な項目です。必ず守ってください。

**警告** ペースメーカー等の医用電子機器に近づけて使用しないでください。  
医用電子機器が誤動作や動作停止するおそれがあり大変危険です。30cm以上離してご使用ください。

**警告**

**分解禁止**

- 本体を絶対に修理・分解・改造をしない。

**禁止**

- 電池の使用、充電、保管時の異常、異音、変形、煙など、異変に気づいたときは、直ちに使用を中止して、販売店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
- 使い続けると、発熱、破裂、発火の原因になります。
- 本機のワイヤレス充電部にワイヤレス充電部対応機種以外のものを置かない。また、本機とワイヤレス充電部の間に異物(特に金属)を挟んだ状態で使用しない。発熱や発火のおそれがあります。
- ショートさせない。(本体のUSBポートにピンなどの金属を差し込まない)
- 火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない。
- 火のそばや炎下、ストーブの近く、高温になった車内など、高温の場所で使用・保管しない。また、布団、毛布、バッグの中など風通しの悪い場所で使用しない。
- 一般ゴミとして廃棄しない。
- 本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)に近づけない。
- 本製品に破損・変形等の不具合がある場合には使用しない。電子機器が誤動作するおそれがあります。(機器例: 植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動機、補聴器などの医用電子機器、火災報知器、自動ドアなど。特に医用電子機器をお使いの場合は事前に必ず医師にご相談ください。)

**水ぬれ禁止**

- 水・海水・飲料・石鹸水などの液体でぬらしたり、ぬれたまま充電・使用しない。
- ぬれたときは使用しないでください。

**禁止**

- お子様だけで使わせない。幼児の手の届くところに保管しない。
- 本製品をハンマーなどで叩いたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力を加えない。

**注意**

**禁止**

- 湿気やほこりの多いところで使用、保管しない。
- 不安定な場所に置かない。
- ぬれた手でUSBケーブルに触らない。

**必ず守る**

- 充電するときは、周囲の温度が5℃~35℃の範囲内で使用する。ただし、充電式リチウムイオン電池の性能を十分に発揮させるためには、周囲の温度が10℃~30℃での充電をおすすめします。
- 使用後や使用しないときはUSBケーブルを抜く。
- 本体のUSBポート、USBケーブルのUSBコネクターにほこりがたまっていないが、定期的に点検する。
- マグネット式ワイヤレス充電は強力な吸引力がありますがMagSafe対応以外の機種には対応しません。また、充電時持ち運ぶ際は、本製品と対応機器が落下しないようしっかりと持ちください。

**禁止**

- 接続部に直接触れたり、コネクター以外の異物を差し込んだりしない。
- パソコン等のUSBポートを電源として使用しない。

**必ず守る**


- USB接続端子の接続方向を確認して接続する。
- USBケーブルは根元まで差し込む。

**必ず守る**

- 充電式リチウムイオン電池は時間とともに自己放電するため、ご使用になる前に充電することを推奨します。また、長期保管する場合は過放電による事故を防ぐため、半年に一度は電池残量を70~80%に充電してから保管してください。

## ご使用方法

### 本体各部の名称

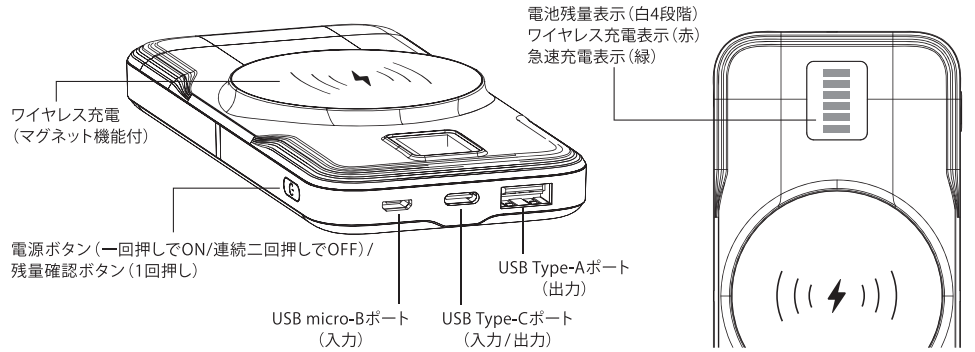

※ マグネット式ワイヤレス充電には、「MagSafe ※iPhone12シリーズから導入」に対応した端末や、MagSafe対応の保護ケースなど、専用アクセサリが必要です。  
 ※ MagSafe対応iPhoneに充電する場合、最大10Wまでの充電となります。

### パススルー機能搭載

パススルー機能を搭載しているので、お使いの機器に給電する際に、モバイルバッテリー本体へも給電できます。  
 ※ただし、この時はお使いの機器への給電が優先されます。

### 本体から機器などに充電する(ワイヤレス充電)

- 1 充電する機器を本体の充電エリアに置き、マグネットで固定します。
- 2 電源ボタンを押します。
- 3 充電が開始されると電池残量表示が点灯します。
- 4 機器の充電が始まります。 ※充電が始まらない場合、「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

状態	充電中	エラー
電池残量表示(白4段階)	残量表示	残量表示
ワイヤレス充電表示(赤)	点灯	点滅

### 本体から機器などに充電する(USBポート充電)

- 1 充電する機器側に対応するコネクタを接続します。
- 2 充電する機器に対応するコネクタを持つUSBケーブルを、本体USBポートに接続します。
- 3 自動的に判別し、機器の充電が始まります。  
 ※充電が始まらない場合、「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

状態	充電中
電池残量表示(白4段階)	点灯
ワイヤレス充電表示(赤)	点灯

### 本体へ充電する(充電) ご使用になる前に必ず本体を充電してください

- 1 USB付属ケーブルのUSBコネクタを本体のUSBポートに向きを正しく挿入します。
- 2 反対側のUSBコネクタを電源供給するアダプター(別売)のUSBポートに接続します。
- 3 接続した電源アダプターがコンセントに接続されると電池残量表示し、充電が始まります。
- 4 電池残量表示が満タンになると、表示が点灯(白4灯)し、充電が完了です。電源アダプターをコンセントから抜き、本体からUSBケーブルを取りはずしてください。

### 使用上のご注意

- 高精度の制御機器や電子機器の近くで使用しないでください。電子機器が誤作動するおそれがあります。  
**【機器例】** 心臓ペースメーカー、除細動器、補聴器などの医療機器、火災報知器、自動ドアなど。
- 充電する機器が付属ケーブルと違う仕様の場合、その機器が推奨するUSBケーブルをご使用ください。
- 当モバイルバッテリーは、持ち運び中などで、USBポートに異物が入ってショートした場合、出力が停止します(出力制御機能)。異物を取り除き、もう一度充電の操作を数秒程度すると、出力されるようになります。

## 主な仕様

充電式リチウムイオン電池	DC3.7V/1000mAh
定格入力	Type-C:5V/2.7A 9V/2A、Micro-B:5V/2A 9V/2A
定格出力	Type-C:5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A Type-A:5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A (SCP) Wireless Output:15W
定格容量	DC5V/6300mAh
外形寸法	幅69×高さ148×奥行き20mm(突起部を除く)
本体質量	約250g
使用環境温度	温度5℃～35℃ 湿度10%～85%(結露なきこと)
本体充電時間	約4時間(PD9V/2A使用時)
くり返し充電回数	約500回
付属品	USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書

※ マグネット充電には、「MagSafe」に対応した端末や、MagSafe対応の保護ケースなど、専用アクセサリが必要です。  
 ※ MagSafe対応iPhoneに充電する場合、最大10Wまでの充電となります。  
 ※本文中に記載されている社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

## 故障かな?と思ったら - 1 -

	原因	解決法
本体へ充電されない	電源アダプターの出力が電流不足。	出力5V/2A以上の電源アダプターをご使用ください。
	USB端子などの接続が悪い、接続したUSBケーブルの不具合。	各接続を確認し、正しく接続してください。USBケーブルが正常に動作するか他の機器などで確認してください。
	接続した電源アダプターの不具合。他の機器などで確認してください。	ケーブルやケーブルのコネクター部分が、断線やショートしていないか他の機器などで確認してください。
	使用環境温度が範囲外である。	範囲内で使用してください。
本体への充電時間が短い	本体のバッテリー寿命または異常。	バッテリーの容量は、使用を重ねるごとに減少していき、充電時間も短くなります。寿命は使用方法により異なりますが、約500回が目安です。異臭、異音、変形、煙といった異常を感じた場合には、販売店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
ワイヤレス充電表示が点滅する	充電エリアに正しく置いていない。	充電エリアに正しく置いてください。
	スマホケースがカーボン製やアルミ製、または厚みが3mm以上。	ケースを外して充電してください。

----- 切り取り線 -----

## 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
  - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。