

SPARKLED SL-400BU JIS 規格適合前照灯  
充電式 LED フロントライト

- 下方照射重視のため、正面から見てもまぶしくありません!!



- 明るさは **HIGH/MID/LOW/FLASH** 4モード調光機能!!

- USB A 端子を持つパソコンや充電器から簡単充電!!

4000 カンデラ cd\*400 ルーメン lm\*1m 照度 4200 ルクス lux\*


連続使用時間 約 1.5 時間\*

防水保護等級 IPX4

USB 充電式 \*HIGH モード時

※付属 USB ケーブルコード長 約 20cm

商品番号 07-6376

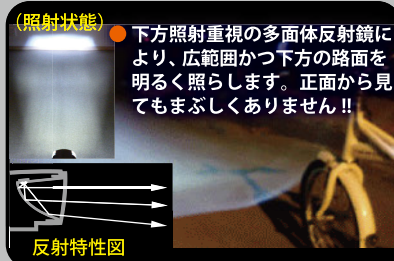

- (照射状態) 下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません!!

仕様	
電源方式	充電式 (USB A ポートから充電)
内蔵充電電池	リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (電池交換不可)
最大消費電流	約 1500 mA
連続使用時間 (満充電時)	約 1.5 時間 / HIGH (ハイ) モード 約 2.5 時間 / MID (ミドル) モード 約 4 時間 / LOW (ロー) モード 約 3.5 時間 / FLASH (点滅) モード
充電時間	約 2.5 時間 *1
充電電池寿命	充放電約 300 回 / 80%容量まで *2
光源	白色系 LED1 個 (LED 交換不可)
光束 (lm)	約 400 lm *3
中心光度 (cd)	約 4,000 cd
保護等級	IPX4 (防まつ形) *4
取付パイプ径	取付可能範囲直径: 約 25 ~ 32mm
本体質量	約 72g (付属品除く)
外形寸法 (約)	幅 高さ 奥行 (付属品除く) 45.4mm × 41mm × 82mm
付属品	ホルダー・パッキン 3 枚 (厚・厚・薄) 六角穴付きボルト・六角レンチ USB ケーブル (コード長: 約 20cm) (コネクタ: USB A-USB Micro-B)

- \*1. 環境温度などにより異なります。  
\*2. 使用条件により異なります。  
\*3. 簡易的に本体照明部分を積分球に入れ新しい電池で実測した数値  
\*4. あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル (JIS C0920:2003 による。)

## 充電及びご使用方法

- 各部の名称 本体 電源ボタン / 充電電池残量インジケータ USB ケーブル



- 取り付け方
  1. ホルダーの六角穴付きボルトを六角レンチで緩め、取り外します。
  2. ホルダーをハンドルパイプにセットします。  
★取り付けがゆるい場合はパッキンを組み合わせてパイプに巻き付け調整してください。
  3. ホルダーに六角穴付きボルトを取り付け、しっかりと締めて固定します。
  4. 本体をホルダーに矢印の方向にスライドさせてカチッと音がしてロックするまで押し込みます。  
★本体を外すときは、ロック解除レバーを下に押し下げながら本体を引き抜いてください。

- 充電の方法
  1. USB ポートカバーを開いてください。
  2. USB ケーブルの USB Micro-B 側を本体のポートに差し込んでください。
  3. USB ケーブルの USB A 側をパソコンや充電器の USB ポートに差し込んでください。
  4. 充電中は充電電池残量インジケータが赤またはオレンジ色に点滅し、満充電になると緑色の点滅に変わります。緑色になったら USB ケーブルを抜いてください。



- ★充電電池の容量がほぼなくなると、電源を入れたときに充電電池残量インジケータが赤く点灯したままになります。(電源を切っても数秒間赤く点灯。)(充電電池の容量が多いときは、電源を入れたり明るさを切替えたときに充電電池残量インジケータが数秒間緑色に点灯します。)(また、容量が少なくなると、電源を入れたり明るさを切替えたときに充電電池残量インジケータが数秒間赤く点灯します。)

赤く点灯したら、早めに充電してください。  
【充電時間: 約 2.5 時間 (環境温度などにより異なります。)]

- 操作方法  
電源ボタンを押すごとに、点灯 (HIGH モード) ⇒ 点灯 (MID モード) ⇒ 点灯 (LOW モード) ⇒ 点滅 (FLASH モード) と切替わり、これを繰り返します。  
電源を切るときは、電源ボタンを 1 秒間長押しすると消灯します。

- 底面に記載されている“ご使用上の注意”をよくお読みになりご使用ください。■

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:00
	※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

4 9 7 1 2 7 5 7 6 3 7 6 0  
バック 台紙

MADE IN CHINA

## ご使用上の注意

- ●本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- ▲ ●本品を分解したり改造したりしない。
- ▲ ●光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- ▲ ●水のかかるところや湿気の多い場所では充電しない。
- ▲ ●ライトは、運転・操作に支障ない位置に取り付けてください。
- ▲ ●荷物などで光が遮られないことを確認してください。
- ▲ ●走行前に、ライトとホルダーが確実に固定されていること、点灯することを確認してください。
- ▲ ●使用後は必ずスイッチを切る。
- ▲ ●定期的に点灯、点検をする。
- ▲ ●白色系 LED は多少色のバラつきが出ることがあります。
- ▲ ●内蔵充電電池は交換できません。

リチウムイオン電池のライフサイクルについて  
充電式リチウムイオン電池は貴重な資源を使用しています。ご不要になった製品は分解せず充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。  
リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして絶対に廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されると、発火、発煙の原因になります。  
充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、<http://www.jbrc.net/>