

OHM
LH-CC91A5
Circle

COMPACT
TOOL
LED LIGHT
△□●

910
ブースターモード
ルーメン

コンパクトなのに明るい

USB 充電式

ドライバー 4 本付き



栓抜き



レンチ



ドライバー x4



カラビナ



品番 08-1518

保証書付取扱説明書在中

POINT1 色々なツールが使える

栓抜き・レンチ・ドライバー・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。

POINT2 ブースターモードでより明るく


- スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。
- スイッチを押すと、白色・暖色・赤色に切り替わります。

POINT3 広範囲を照らす

COBなので広範囲を照らせます。

POINT4 レンズが凸型なので鮮明に明るい

各部名称

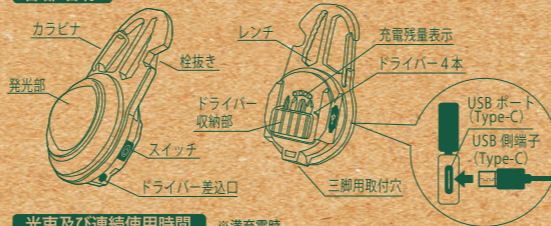

光束及び連続使用時間 ※満充電時
(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)

| | 全光束(明るさ) | 連続使用時間 |
|----------|------------------|----------|
| ブースターモード | 白色+暖色 約 910 ルーメン | 約 1.2 時間 |
| HIGHモード | 白色 約 600 ルーメン | 約 1.5 時間 |
| | 暖色 約 600 ルーメン | 約 1.7 時間 |
| LOWモード | 白色 約 200 ルーメン | 約 3.5 時間 |
| | 暖色 約 200 ルーメン | 約 3.7 時間 |

仕様 ●改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

| | |
|------|---|
| 電源 | リチウムイオンバッテリー (3.7V 550mAh内蔵) ※交換不可 |
| 光源 | LED(交換不可) |
| 定格入力 | DC5V 0.65A(最大) |
| 充電時間 | 約 1.6 時間(満充電まで) ※充電電 約 500回可能 |
| 保護等級 | IPX4(防飛まつ形) :あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル JIS/IEC保護等級 (JIS C 0920:2003) |
| 本体質量 | 約 60g |
| 外形寸法 | (約)幅57×高さ90×奥行36mm |
| 付属品 | 充電用USBケーブルType-C (長さ:約 20cm) |



OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は、修理相談センターへ
受付時間: 平日 9:00~17:00
048-992-3970
※土曜、日曜、祝日及び年末年始は受付できません。

製品に関するお問い合わせは、お客様相談室へ
受付時間: 平日 9:00~17:00
0120-963-006 048-992-2735
※土曜、日曜、祝日及び年末年始は受付できません。

三脚の使い方

三脚(別売:型番SL-PCTA5)に取り付けて
ハンズフリーで使用できます。

別売(型番SL-PCTA5)



ドライバーの使い方

本体の裏面に装着されている4種類の
ドライバーの中から使用するドライバーを
棒などで下から上に押し取り出し、
ドライバー差込口に差してご使用ください。

※ドライバーがドライバー差込口に完全に
固定されていないので、揺れや衝撃などで
ドライバーが外れることがあります。



本体への充電方法

※はじめてご使用になるときは必ず充電してからお使いください。

本体への充電方法

- 各部名称のイラストのように、付属のUSBケーブルのUSB側端子をUSBポート(Type-C)に差し込みます。
- USBポート付きの充電器(ACアダプター等)に付属のUSBケーブルのUSB側端子を差し込み充電を開始します。

電池残量表示について

- 充電が始まると充電表示部のLEDランプが青色に点滅します。満充電になると点滅から点灯に変わります。
- 充電表示部のLEDランプが残り1つになった時は充電を開始してください。
- ※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。
- ※必ず充電前にお使いになる充電器の説明書等にて使用方法をご確認ください。
- ※本体に充電しながらの点灯は絶対に行わないでください。
- ※パソコンのUSBポートからの充電はできない場合があります。
- ※ご使用後は必ず再充電(満充電)してから保管してください。

スイッチ操作方法(明るさ調整機能)

通常モード

- スイッチを押すと、白色HIGH→白色LOW→暖色HIGH→暖色LOW→赤色点灯→赤色点滅→消灯の順に切り替わります。

ブースターモード

- スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。※どの段階でもブースターモードに切り替ええます。

安全上のご注意

警告

- 人の目に照らしたり、向けたりしない。人の目に障害を与えるおそれがあります。●本体を使用中(点灯・点滅)は絶対に充電をしない。●本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。●本品を分解したり改造しない。●水中では使用しない。●付属のUSBケーブル以外では充電しない。●USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。

注意

- 使用後は必ずスイッチを切る。●LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。●定期的な充電、点灯、点検する。●高温・多湿・直射日光・車内等には長時間放置しない。●使用中、本体が熱くなる場合があります。手袋などを使っての使用をおすすめいたします。●ドライバーの先端が尖っていますので指などをケガしないようご注意ください。●ドライバーが小さく落としやすいので、なくさないようご注意ください。

内側の取扱説明書は保証書の横にある、きりとり線をハサミなどで切ってからご覧ください。

保証書

| | | | |
|------------------------|-------------|----|---------|
| 商品名 | コンパクトツールライト | | |
| 型番 | LH-CC91A5 | 品番 | 08-1518 |
| ★お買い上げ日: 年 月 日 | | | |
| 保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から) | | | |

お名前 様

★ご住所 〒 - -

電話 ()

★住所 店名 電話

注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用していただく場合がありますので、ご了承ください。

修理メモ