

LEP

Rechargeable Light

550 ルーメン

※Highで使用した場合

充電式だから
繰り返し
使える!

コンパクトで
明るい!!

製品特長の動画はこちら



残量が分かる
インジケータ付
スイッチ

遠くまでキレイな光が届く



保証書付
取扱説明書在中


LEPライトとは?

LEPとはLight Emitting Plasmaの略語でキレイな正円の光(※ダークサークルが発生しない光)をズームなどで遠くまで照らせるライトです。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)が出せます。

※このライトはレーザー仕様ではありません。

製品特長

Point 1



キレイな正円の光を
実現可能

Point 2



ズーム操作で
長距離の照射が可能

Point 3



ズームアウトで
ワイドビームも

●LEPライトは、点灯時にダークサークル(※)がなく発光元の模様が映らない特徴があります。

※ダークサークル・・・不均一な光で割に暗くなった部分

照度

(※ズームイン・満充電時の場合)



仕様

| | |
|------|---|
| 型番 | LH-CP55A5 |
| 光源 | LED(交換不可) |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー(3.7V 700mAh内蔵) ※交換不可 |
| 定格入力 | DC5V 950mA(最大) |
| 充電時間 | 約1.5時間(満充電まで) ※放電 約500回可能 |
| 保護等級 | IPX4(防飛まつ) 水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003 による) |
| 照射距離 | 約 290m(最大値) |
| 外形寸法 | (約)最大径40×長さ111mm |
| 本体質量 | 約 130g |
| 付属品 | 充電用USBケーブル(約50cm) |

光束及び連続点灯時間

| | | |
|------|---------|----------|
| High | 光束(明るさ) | 約 550 lm |
| | 連続使用時間 | 約 1時間 |
| Low | 光束(明るさ) | 約 130 lm |
| | 連続使用時間 | 約 4.5時間 |

※ズームアウト・満充電時

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは [お客様相談室](#)へ

●電話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は [修理ご相談センター](#)へ

048-992-3970 平日9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

型番: LH-CP55A5
品番: 08-1715



MADE IN CHINA


▲パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷つけないようご注意ください。

取扱説明書

型番:LH-CP55A5 品番:08-1715

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

本体の名称

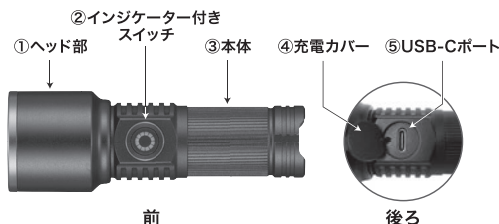

本体への充電方法

※初めてご使用の際は必ず充電してください。

- イラストのように④充電カバーを開け、付属のUSBケーブルのUSB-C端子を⑤USB-Cポートに差し込みます。
- USBポート付きの充電器(ACアダプター等)に付属のUSBケーブルのUSB端子を差し込み充電を開始します。
- 充電中は②インジケータ付きスイッチが赤色に点灯し、満充電になると緑色に変わります。

※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。

※パソコンのUSB端子からの充電はしないでください。

※本体に充電しながらの点灯は絶対に行わないでください。


※ご使用後は必ず再充電(満充電)してから保管してください。

※本体を使用中に②インジケータ付きスイッチが赤色に点灯したらバッテリー残量が少なくなっているので充電を行ってください。

スイッチ操作方法(明るさ調整機能)

- スイッチを押すと、High▶Low▶点滅▶消灯に切り替わります。

ズームイン/ズームアウトの方法

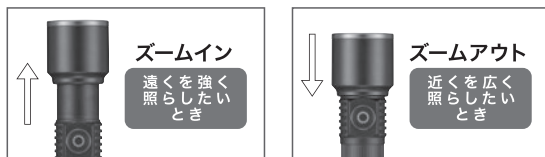

ヘッド部を上げる

ヘッド部を下げる

安全上のご注意

⚠ 警告

●製品の特性上、強い光のため絶対に光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。●本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。●本品を分解したり改造したりしない。●付属のUSBケーブル以外では充電しない。●USBケーブルを傷つけたら、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。

⚠ 注意

●使用後は必ずスイッチを切る。●充電部カバーがしっかり閉まっていない場合、防水効果が失われます。●定期的に点灯、点検をする。●高温・多湿・直射日光・車内等には長時間放置しない。●LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。

保証書

| | | | |
|------------------------|-----------|----|---------|
| 商品名 | LEPアルミライト | | |
| 型番 | LH-CP55A5 | 品番 | 08-1715 |
| ★お買い上げ日: 年 月 日 | | | |
| 保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から) | | | |

| | | | |
|-----|--------|-----|---|
| お客様 | ふりがな | | |
| | ★お名前 | | 様 |
| | ★ご住所 〒 | - | |
| | 電話 | () | |

| | | |
|-----|-----------|-----|
| 販売店 | ★住所 店名 電話 | |
| | | (印) |

注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

©OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

電話受付

平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ

通話料無料 **0120-963-006**

携帯・IP・公衆電話用 **048-992-2735**

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ

048-992-3970