


無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
  - (ニ) 消耗または磨耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理 ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

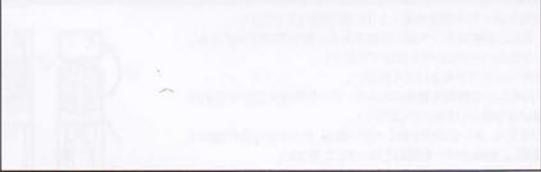

Piao 型番:HBO-80 1 / 品番:00-9000 保証書付 取扱説明書

Handy Mist

この度は、当商品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。また、保証書として大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください


■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一部です）

<b>警告</b> 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	<b>禁止</b> してはいけない内容です。
<b>注意</b> 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。	<b>指示</b> 実行しなければならない内容です。
<b>警告</b>	
<p><b>禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ペースメーカーや人工心臓、心電計などの医療機器とは併用しない。誤動作を起こすおそれがあります。</li> <li>●入浴中や浴室などの湿度の高い場所では使用しない。感電・故障のおそれがあります。</li> </ul>	<p>次のような方は、使用により肌等のトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用前に必ず医師にご相談ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●急性疾患の方</li> <li>●悪性腫瘍のある方</li> <li>●妊娠中の方</li> <li>●アレルギー体質で肌が敏感な方</li> <li>●皮膚炎、過度の日焼けによる皮膚に異常のある方</li> <li>●医師による治療中の方</li> <li>●頭痛、発熱等の体調不良がある方</li> </ul>
<b>注意</b>	
<p><b>分解禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本体を絶対に修理・分解・改造をしない。</li> <li>●幼児・高齢者・身体の不自由な方は単独で使用しない。</li> <li>●泥酔、体調不良など感覚が鈍くなっているときは使用しない。</li> <li>●自動車や自転車などの乗り物を運転しながら使用しない。事故の原因になるおそれがあります。</li> <li>●本体を周囲にぶついたり、落としたり、強い衝撃を与えない。事故や故障の原因になります。</li> <li>●電子レンジや高圧容器などに入れない。急に加熱されたり、内部の電池が壊れたりして、発熱、破裂、発火の原因になります。</li> <li>●使用中や使用後に身体に異常（気分が悪くなる、痛みを感じる）や肌に赤み・かゆみ・かぶれ・痛み吹き出物やにきび等が突然増える等、肌の異常が起きたときは、直ちに使用を中止し、医師に相談する。</li> <li>●目や口の中等の粘膜部位や傷口または、金属やシリコン等を埋め込んでいる部位、皮膚炎を起こしている部位へ使用しない。</li> </ul>	<p><b>必ず守る</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本品は、精製水および水または弊社専用化粧水を噴霧する製品です。用途以外の目的には使用しない。</li> <li>●本品は、防水仕様の商品ではないため、水洗いや浴室内での使用はしない。故障の原因になります。</li> <li>●噴霧口に指や爪、異物を当てたりしない。故障やケガの原因になります。</li> <li>●タンクに精製水および水または弊社専用化粧水を入れて使用する際には、フタをしっかりと閉めてから使用する。</li> <li>●本品を使用する前に必ず精製水および水または弊社専用化粧水をタンクに入れる。何も入れずに使用すると故障するおそれがあります。</li> <li>●精製水および水または別売りの弊社専用化粧水を使用する。以外の化粧水やその他の液体を使用した場合に、噴霧口の詰まり等の不具合がおこる場合があります。</li> <li>●ペット等には使用しない。</li> <li>●はじめて使用する場合には、お肌に異常が出ないかパッチテストを行ってから使用する。</li> <li>●使用中に目や口に入った場合は、すぐに水洗いし流す。</li> </ul>


各部の名称

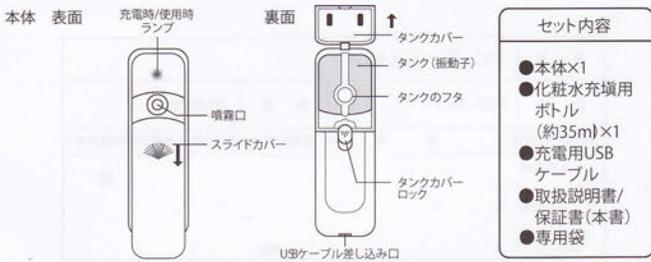

ご使用方法

本体の使用方法

- 本体スライドカバーを矢印方向にスライドさせると、自動的にミストが噴霧されます。  
※本体スライドカバーを閉めると自動的にミストが止まります。
  - ご使用の際は、本体を垂直に持ち、肌から15~20cm程度離して顔全体にミストをまんべんなく噴霧してください。(図1)
- ※化粧水の補給直後は、噴霧口面に水膜が生じます。霧が発生しない場合は綿棒またはティッシュで水膜除去をしてください。(図2)
- ※傾けたり回転させると、化粧水がスプレーのノズルに届かなくなりますので、必ず垂直に持ってご使用ください。
- ミストは約30秒間噴霧され、自動的に止まりますが、お好みに合わせて、噴霧時間を調整してください。
- ※目にミストが入らないように目を閉じて噴霧してください。  
※ご使用開始時には、数秒間噴霧状態のチェックをしてからご使用ください。  
※ご使用により、タンク内に気泡が生じる場合がありますが、異常ではありません。  
※スライドカバーと本体には小さな隙間が空いていますが、不良ではありません。  
※本体に化粧水等が入っていない状態で使用しないでください。

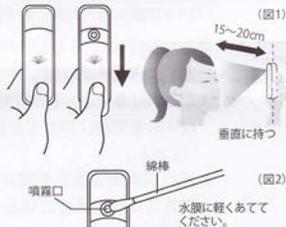

液漏れに注意

- タンクに化粧水が入った状態で、フタが完全に閉まっていないと液体が漏れ出すおそれがありますのでご注意ください。また、タンクのフタを強く押さえすぎると液漏れする場合がありますので十分にご注意ください。
- 化粧水が入った状態で本体を強く振らないでください。液体が漏れ出すおそれがあります。タンクから化粧水がこぼれた場合はすぐに拭き取ってください。

保管時の注意

- 保管の際は、タンクの化粧水をきれいに洗浄・乾燥してください。放置しておくとき次回ご使用の際に噴霧口が目詰まりする原因になります。また衛生上も望ましくないため、毎日ご使用の際も化粧水は一日ごとに使い切り、こまめに手入れをしてください。
- お子様やペットの手の届かない場所に保管してください。
- 自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当たる場所や炎天下で駐車している車内など、高い温度になる場所や、低温の環境、浴室等の湿度の高い場所、ほこりの多い場所に放置しないでください。故障の原因になるおそれがあります。
- ストーブなどの熱源のそばに放置しないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。
- 長期間保管する際は、必ずタンク内の化粧水が残っていない状態にしてください。また、噴霧口やタンクの汚れを洗浄して清潔な状態で保管してください。


お手入れ方法

本体

- 本品は、防水仕様ではありませんので、水洗いしたり、濡れた手などで触ったりしないでください。特にUSBケーブル差し込み口に水がかからないように注意してください。
- ミストにより、本体がべたつく場合があります。適宜拭き取ってください。
- 汚れた場合は、柔らかい乾いた布等で拭き取ってください。汚れが取れにくい場合は、水気を固く絞ったタオル等で拭き取ってください。●シンナーやベンジン、アルコール、除光液等は使用しないでください。
- 長時間使用しない場合は、タンク内を洗浄して十分に乾燥してから保管してください。

タンク ※タンクを取り外して洗浄してください。

- タンクのフタをはずし、中に化粧水が残っていないことを確認してください。  
※中に液が残った状態で取り外しは故障の原因になりますのでおやめください。
- 本体を指でしっかり押さえ、タンク上部に指を添えて手前へ引くようにしてタンクを取り外します。
- タンク内に、流水または精製水を入れてしっかり洗浄してください。  
※タンクに異物がある場合は、綿棒等で取り除いてください。
- しっかりと水滴を切り乾かした後に、右図のようにタンク底面の円突起と本体の噴霧部分をしっかりと合わせはめ込んでください。

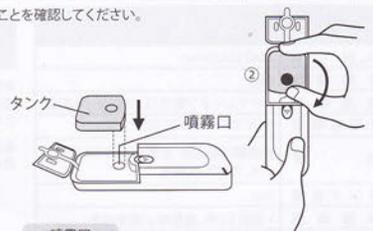

- 本体から水を噴霧させて、噴霧口を洗浄してください。噴霧口の周りを掃除するときは、綿棒に精製水を含ませて軽く拭いてください。その後乾いた綿棒で水滴を拭き取ってください。  
※噴霧口部分の金属板(振動子)を強く押さえしないでください。破損や故障の原因になります。

**△注意**

<p><b>必ず守る</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●カバーを強く引っ張ったり、タンクのフタを強く引っ張ったり押しつけない。</li> <li>●本品を本来の用途以外に使用しない。</li> <li>●本品は精密機器です。乱暴に扱わないようにご注意ください。</li> <li>●落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用しない。</li> </ul>	<p><b>必ず守る</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●パッチテスト後にはじめて使う方や敏感肌の方は、使用時間を短めにして、お肌の様子を見ながら使用してください。</li> <li>●熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなど、本体に異常を感じた場合は、直ちに電源を切り、ご使用をやめてください。また取り扱いは十分お気を付けてください。</li> <li>●本体には防水加工はされておりません。故障の原因になりますので、水濡れ等にご注意ください。</li> </ul>
---	--

**■ ■ ■ 廃棄に際してのお願い ■ ■ ■**

本品に内蔵のリチウムイオン充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては本体を分解せずに、早めに「リサイクル協力店」にお持ち込みいただくようお願い申し上げます。

○リサイクル協力店の詳細は有限中間責任法JBRcホームページ  
<http://www.jbrc.net/hp/>  
 をご参照ください。

**使用前のご注意 必ずお読みください**

本品は充電式リチウムイオン電池を内蔵しております。お買い上げ時は充電がされていない状態となっておりますので、ご使用前に充電してからご使用ください。使用方法を十分にご理解のうえご使用ください。

**充電について**


**充電方法**

- 付属の充電用USBケーブルをパソコン等のUSBポートにUSB端子を差し込んで充電をしてください。USB接続中はランプが点灯します。
- 充電所要時間は約3.5時間です。(噴霧ができなくなるまで充電した場合)使用状況に合わせて、充電時間を適宜調整してください。

**充電時の注意**

- 充電中は本体を使用しないでください。
- 充電の際、付属品以外のUSBケーブルで充電すると、故障原因になる場合があります。
- 充電中に可燃物を上に載せたり、覆ったりしないでください。内部のリチウムイオン電池が発熱、破裂、発火するおそれがあります。
- 充電中は静置してください。USBケーブルの差し込みがゆるんだり破損する原因となります。

※充電が完了しても本体ランプは消えません。

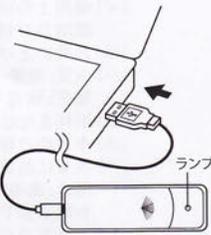

**専用化粧水のパッチテストについて**

●本品をご使用になる前に、ご自身の肌に負担がないかのパッチテストを行ってください。●二の腕の一部に専用化粧水(型番:CN 120622 品番:00-8999)を軽く塗り、そのまま12時間以上放置します。●肌に異常が現れたり、感じた場合は、すぐに専用化粧水を洗い流し、医師にご相談ください。

**お手持ちの化粧水のご使用について**


油分や粘土の高い美容液や化粧水は本品ではご使用になれません。噴霧口の目詰まりや故障の原因になりますので、絶対に使用しないでください。尚、誤って使用した場合は、タンク内の化粧水を捨てタンク内を洗浄した後、水またはミスト化粧水を入れて本体を動作させてください。

**化粧水の注入方法**

- ①使用前に空気を抜くため機器を軽く上下に数回振ってください。
- ※スプレーノズルと化粧水タンク間に空気があると霧が形成されません。
- ②化粧水タンクのカバーのロックを開けてください。
- ③本体内部のタンクのフタを上げてください。
- ④付属のボトルもしくは専用化粧水ボトルで、タンクの注入口から化粧水をあふれないようゆっくり注いでください。
- ⑤液を注入できたら、タンクのフタをしっかりと閉め、タンクから液が漏れていないか確認し、本体カバーを閉めてロックしてください。

※タンクのフタを強く押さえすぎると、フタの破損や変形、または液漏れの原因になりますのでご注意ください。

※必ずタンクカバーを開けてから使用してください。

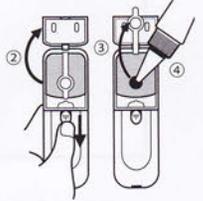

**故障かな?とおもったら**

現象	原因	解決法
本体が作動しない	●充電電池の残量が低下している	充電をしてから再度お試しください。
	●本体のスライドカバーが開まっている	スライドカバーを完全にスライドさせてください。
噴霧量が少なくなったまたは出なくなった	●タンクの化粧水の残量が少なくなっている	少なくなっている場合は、化粧水を補充してください。
	●充電電池の残量が低下している	充電してから再度お試しください。
	●タンク内に空気の層ができている	本体を上下に振ってください。
	●噴霧口に化粧水や異物等が詰まっている	ティッシュや綿棒などでやさしく拭き取ってください。
	●タンク内に空気の層ができている	本体を上下に振ってください。
	●本体の噴霧角度は正確でない	本体の向きを垂直方向に立てるとミストが出やすくなります。
	●油分や粘土の高い美容液や化粧水を使用している	故障の原因になりますので使用を中止してください。専用化粧水をご使用ください。
タンクから化粧水が漏れてくる	●タンクが本体にしっかりと固定されていない	タンクを本体にしっかりと固定してください。
	●タンクのフタがしっかりとはめこまれていない	タンクのフタ周辺の水滴をしっかりと拭き取り、フタを閉め直して化粧水が漏れてこないかをご確認ください。

**仕様**

外形寸法	24x112x35mm
本体質量	64g
使用電池	リチウムイオン電池(3.7V 550mAh内蔵)
充電用電源	5.0V 350mA(USB2.0以上)
材質	樹脂部:ABS樹脂、金属部:SUS304ステンレス、タンク:PC樹脂
タンク容量	7ml
噴霧時間	1回約30秒、自動停止機能付き
原産国	中国

**ハンディミストPiaoの専用化粧水について**

本製品には、ヒアルロン酸、コラーゲン(保湿成分配合)株式会社 地の塩社製造(日本製)の化粧水をご使用ください。

型番CN-120622  
品番00-8999



**保証書(持込修理)**

商品名	ハンディミスト		
型番	HBO-8001	品番	00-9000
★お買い上げ日: 年 月 日 保証期間: 本体 6ヶ月(お買い上げの日から)			
お客様様	★お名前	様	
	★ご住所 〒	-	
		電話	( )
販売店	★住所 店名 電話		

(印)

(注)★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がありますので、ご了承ください。

**OHM 株式会社 オーム電機**

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日9:00~17:00  
 土・日・夜及び年末年始は休みます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
 0120-963-006 048-992-2735

電話 平日9:00~17:30 土曜9:00~17:00  
 受付 日曜・夜日及び年末年始は休みます