


LED ランタン

型番：LNP-B400-CG

品番：08-1046

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

保証書付取扱説明書

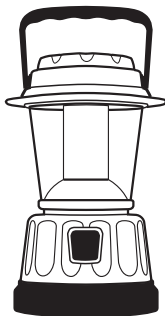

警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。失明や目の障害の原因となります。
- 本品を分解したり改造したりしない。発火、感電、けがの原因となります。
- 本品に過度な衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 底蓋は必ずしっかりとしめる。しめていないと防水性能が損なわれます。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または種類の異なる乾電池を同時に使用しない。発熱・破裂・液もれの原因となります。

注意

- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。
- LEDは交換できません。
- 以下のことを守らないと、電池の液もれなどの原因となります。
 - 乾電池の仕様表示に従って正しく使用する。
 - 乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しくセットする。
 - 定期的に点灯、点検をする。
 - 長期間使用しないときは、必ず乾電池を取り出して保管する。
 - 使い切った乾電池はすぐに取り出す。
 - 電池交換の際は4本同時に交換する。
 - 電池の容量が少なくなるとLEDにチラツキがでます。乾電池をお取替えください。

仕様


電 源	単3形乾電池4本（別売）
光 源	白色系 LED・暖黄色系 LED・赤色系 LED（LED 交換不可）
連続使用時間	明るさ 10%まで：約 3.5 時間 /（白色・暖黄色）MIX モード*1 約 7 時間 / 白色モード *1 約 8 時間 / 暖黄色モード *1 約 65 間 /（暖黄色）ナイトライトモード*1 約 55 時間 / 赤色点滅モード *1
光 束	約 400 lm（ルーメン）*1 *2

保護等級	IPX4(防まつ形)*3
本体質量	約 198 g（電池別）
外形寸法	(約)直径 104 x 長さ 175mm（ハンドル部除く）

- ※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- *1. 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
 - *2. 簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値
 - *3. 水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003 による。)


電池の入れ方およびご使用方法

《各部の名称》

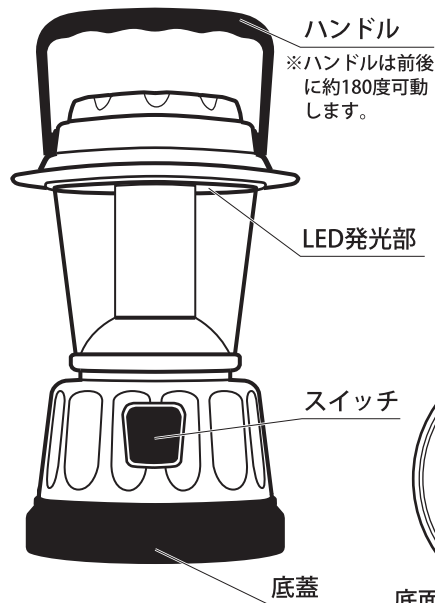


《電池の入れ方》

1. 底蓋を「OPEN」の方向に回して取り外します。
2. 単3形乾電池4本を⊕ ⊖正しくセットします。
3. 底蓋を「CLOSE」の方向に回してしっかりと取り付けます。

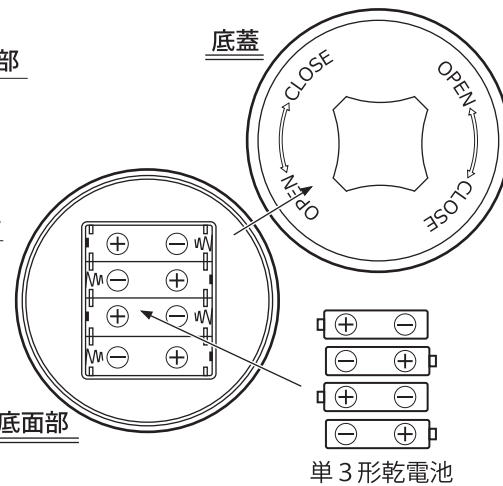

《操作方法》

◎スイッチを押すと：

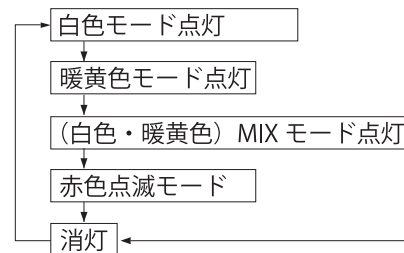

◎どの状態からでもスイッチを約2秒間長押しすると：

(暖黄色) ナイトライトモード点灯

保証書

商品名 LED ランタン		★お買い上げ日： 年 月 日
型番：LNP-B400-CG 品番：08-1046		保証期間：本体 1年間 (お買い上げの日から)
お客様	お名前 様	
	ご住所 (〒 -)	
電話 ()		
修理メモ		
販売店	★住所 店名 電話	
(印)		

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ
電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

保証規定

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - （ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
 - （ニ）消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - （ホ）本書のご提示がない場合
 - （ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - （ト）本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - （チ）一般家庭用以外（例：業務用、または業務に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。